

Samsung GALAXY **5** **GT-I5500**
Uputstvo za upotrebu



Korišćenje ovog uputstva

Hvala vam što ste kupili ovaj Samsung mobilni uređaj. Ovaj uređaj će vam omogućiti visok kvalitet mobilne komunikacije i zabave zasnovan na izuzetnoj Samsung tehnologiji i visokim standardima.

Ovo uputstvo za korisnike je posebno osmišljeno kako bi vas vodilo kroz funkcije i karakteristike uređaja.

Pročitati pre prve upotrebe

- Pre nego što počnete da koristite uređaj, pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sve navedene mere predostrožnosti kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.
- Opisi u ovom uputstvu su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima vašeg uređaja.

- Slike i snimci ekrana korišćeni u ovom uputstvu za korisnike mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj predstavljen u ovom uputstvu za korisnike može odstupati od proizvoda ili softvera koji dostavljaju provajderi ili operateri i podložen je promenama bez prethodnog obaveštenja. Pogledajte stranicu www.samsungmobile.com u vezi najnovijih verzija uputstva za korisnike.
- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili provajdera.
- Format i dostava ovog korisničkog uputstva su zasnovani na Google Android operativnim sistemima i mogu se razlikovati u zavisnosti od operativnog sistema korisnika.
- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za probleme u radu koje su prouzrokovale aplikacije treće strane.
- Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za probleme u radu niti nekompatibilnosti prouzrokovane izmenama podešavanja registra koje su uneli korisnici.

- Možete nadograđivati softver vašeg mobilnog uređaja pristupanjem www.samsungmobile.com.
- Korišćenje audio sadržaja, tapeta i slika na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom kojom je ograničeno na kompaniju Samsung i odgovarajuće vlasnike. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Kompanija Samsung neće snositi odgovornost ukoliko korisnik prekrši autorska prava.
- Čuvajte ovo uputstvo kako biste u budućnosti mogli da potražite informacije u njemu.

Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete videti u ovom uputstvu:



Upozorenje – situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba



Opres – situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi



Napomena – napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije



Pogledajte—stranice sa srodnim informacijama; na primer: ► str. 12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“)



Zatim sledi—redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili neki korak; na primer: Izaberite **Poruke** → **Nova por.** (predstavlja opciju **Poruke**, praćenu opcijom **Nova por.**)



Pravougaone zagrade—tasteri uređaja; na primer: [] (predstavlja taster za uključivanje ili isključivanje/prekidanje poziva)

Autorska prava

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Ovo uputstvo za korisnike je zaštićeno međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog uputstva za korisnike se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevesti niti preneti ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics.
- Android logotip, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ i Google Talk™ predstavljaju žigove kompanije Google, Inc.

- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Oracle i Java su registrovani žigovi Oracle i/ili predstavničkih kompanija. Druga imena mogu biti žigovi njihovih vlasnika.
- **SRS** WOW HD je zaštitni žig SRS Labs, Inc. WOW HD tehnologija je implementirana pod licencom od SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, logotip sa Wi-Fi CERTIFIKATOM i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi udruženja Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.



Sadržaj

Sklapanje 9

Raspakivanje 9

Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije 9

Punjenje baterije 11

Ubacivanje memorijske kartice
(opcionarno) 13

Nameštanje trake za nošenje telefona
u ruci (opcionarno) 15

Prvi koraci 16

Uključivanje i isključivanje uređaja 16

Upoznavanje sa uređajem 16

Korišćenje ekrana osjetljivog na dodir 20

Zaključavanje ili otključavanje ekrana
osjetljivog na dodir i tastera 21

Upoznavanje ekrana u pasivnom
režimu rada 22

Pristupanje aplikacijama 24

Prilagođavanje uređaja 25

Unos teksta 28

Preuzimanje aplikacija iz
Android prodavnice 32

Preuzimanje fajlova sa mreže 33

Sinhronizovanje podataka 33

Komunikacija 35

Pozivanje	35
Poruke	39
Google Mail	41
E-pošta	42
Talk	44
Social Hub	45

Zabava 46

Kamera	46
Galerija	53
Muzika	55
FM radio	57

Lične informacije 60

Kontakti	60
Kalendar	63
Beleška	64

Web 66

Internet	66
Samsung Apps	68
Layar	68
Mape	68
Google pretraga	72
YouTube	72
News & Weather	73
Market	74

Mogućnost povezivanja 75

Bluetooth	75
Wi-Fi	77
AllShare	78
USB vezivanje i prenosiva pristupna tačka	80
Veze sa računarom	81
VPN konekcije	82

Alatke 85

Sat	85
Kalkulator	86
Moji fajlovi	86
Menadžer zadataka	87
Govorna pretraga	87
Napiši i idi	88

Podešavanja 89

Pristupanje meniju za podešavanja	89
Bežična i mreža	89
Podešavanja poziva	91
Zvuk	92
Ekran	92
Lokacija i bezbednost	93
Aplikacije	94
Nalozi i sinhronizacija	94
Privatnost	95
Skladištenje u SD karticu i telefon	95
Počni pretragu	95
Lokalitet i tekst	96
Ulaz i izlaz govora	97
Pristupačnost	98

Vreme i datum 98

O telefonu 99

Rešavanje problema 100

Bezbednosne mere predostrožnosti 106

Indeks 116

Sklapanje

Raspakivanje

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Mobilni uređaj
- Baterija
- Putni ispravljač (punjač)
- Uputstvo za upotrebu



Koristite isključivo softver koji je odobrila kompanija Samsung. Piratski ili nelegalni softver može da dovede do oštećenja ili prouzrokuje kvarove koje ne pokriva garancija proizvođača.




- Delovi priloženi uz uređaj mogu da se razlikuju u zavisnosti od softvera i priključaka koji su dostupni u vašem regionu ili kod vašeg provajdera.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda.
- Priložena dodatna oprema najbolja je za vaš uređaj.
- Dodatni pribor koji nije dostavljen uz uređaj može biti nekompatibilan sa uređajem.

Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na uslugu za mobilne uređaje, dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module, Pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati, kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge. Da biste koristili UMTS ili HSDPA usluge, možete da nabavite USIM karticu (Universal Subscriber Identity Module – univerzalni pretplatnički identifikacioni modul).


Da biste postavili SIM ili USIM karticu i bateriju,

- 1 Ukoliko je uređaj uključen, pritisnite i zadržite [🔇] a zatim izaberite **Isključivanje** da biste ga isključili.
- 2 Skinite zadnji poklopac.

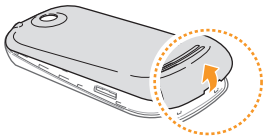


- ⚠ Prilikom uklanjanja poklopca sa zadnje strane pazite da ne oštetite nokte.

- 3 Ubacite SIM ili USIM karticu.

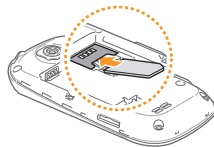


- Stavite SIM ili USIM karticu u uređaj tako da njene kontakt površine zlatne boje budu okrenute na dole.
- Neke menije u uređaju i usluge koje nisu mrežne možete da koristite bez postavljene SIM ili USIM kartice.

4 Stavite bateriju.



5 Vratite zadnji poklopac.

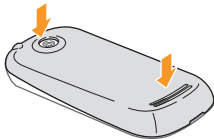

Punjenje baterije

Pre prve upotrebe uređaja, morate da napunite bateriju.

Uređaj možete da puniti pomoću obezbeđenog putnog ispravljača ili povezivanjem uređaja sa računarom putem kablova za prenos podataka na računar.




Koristite samo punjače i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači i kablovi mogu da izazovu eksploziju baterija ili da oštete uređaj.



Kada se baterija isprazni, uređaj će davati ton upozorenja i prikazati poruku da je baterija gotovo prazna. Ikona za bateriju  će takođe biti prazna i treperiće. Ako se baterija previše isprazni, uređaj se automatski isključuje. Napunite bateriju kako biste mogli da koristite uređaj.

› Punjenje pomoću putnog ispravljača

- 1 Otvorite poklopac višefunkcionalne utičnice sa strane uređaja.
- 2 Uključite manji kraj putnog ispravljača u višefunkcionalnu utičnicu.

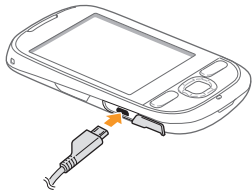

 Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.

- 3 Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju.



- Uređaj možete da koristite dok se puni, ali će biti potrebno više vremena dok se baterija potpuno ne napuni.
- Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg telefona.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u ovlašćeni servisni centar kompanije Samsung.

- 4 Kada se baterija napuni do kraja (ikona baterije se više ne kreće), isključite putni ispravljač iz uređaja a zatim i iz utičnice za struju.



Nemojte da uklanjate bateriju pre nego što uklonite putni ispravljač. Takav postupak može prouzrokovati oštećenje uređaja.

› Punjenje pomoću kabla za prenos podataka na računar

Pre punjenja, proverite da li je računar uključen.

- 1 Otvorite poklopac višefunkcionalne utičnice sa strane uređaja.
 - 2 Priključite jedan kraj (mikro USB) kabla za prenos podataka na računar na višefunkcionalnu utičnicu.
 - 3 Drugi kraj kabla za prenos podataka na računar priključite na USB port na računaru.
-  U zavisnosti od vrste kabla koji koristite za prenos podataka na računar, može potrajati pre nego punjenje počne.
- 4 Kada se baterija napuni do kraja (ikona baterije se više ne kreće), isključite kabl za prenos podataka na računar iz uređaja, a zatim i iz računara.

Ubacivanje memorijske kartice (opcionarno)

Da biste sačuvali dodatne multimedijalne fajlove, morate da ubacite memorijsku karticu. Uređaj prihvata microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice sa maksimalnim kapacitetom od 32 GB (u zavisnosti od proizvođača i vrste memorijske kartice).




Samsung koristi odobrene standarde u industriji za memorijske kartice, ali neke marke možda neće biti kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne memorijske kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da pokvari podatke koji se čuvaju na kartici.



- Uređaj podržava isključivo FAT strukturu fajlova za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu sa drugačije formiranom strukturom fajla, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skratice vek trajanja memorijskih kartica.
- Kada stavite memorijsku karticu u vaš uređaj, direktorijum memorijske kartice će se pojaviti u folderu /sdcard.

- 1 Skinite zadnji poklopac.
- 2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute na dole.

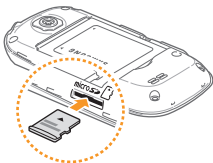

- 3 Gurnite memorijsku karticu u odgovarajući otvor dok se ne smesti čvrsto u ležište.
- 4 Vratite zadnji poklopac.

➤ Uklanjanje memorijske kartice

Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja.

- 1 U pasivnom režimu rada, izaberite  → **Podešavanja** → **Skladištenje u SD karticu i telefon** → **Isključi SD karticu** → **OK**.
- 2 Skinite zadnji poklopac.
- 3 Lagano gurnite memorijsku karticu dok se ne odvoji od uređaja.
- 4 Izvucite memorijsku karticu iz otvora memorijske kartice.
- 5 Izvadite memorijsku karticu.

6 Vratite zadnji poklopac.

❗ Nemojte da vadite memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja memorijske kartice ili uređaja.

› Formatiranje memorijske kartice

Ako memorijsku karticu formatirate preko računara, ona možda više neće biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju.

1 U pasivnom režimu rada, izaberite  → **Podešavanja** → **Skladištenje u SD karticu i telefon** → **Isključi SD karticu** → **Formatiraj SD karticu**.


2 Izaberite **Formatiraj SD karticu** → **Obrisi sve**.

❗ Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika.

Nameštanje trake za nošenje telefona u ruci (opcionarno)

1 Skinite zadnji poklopac.

2 Provucite traku za nošenje telefona u ruci kroz prorez i zakačite je za malo ispupčenje.

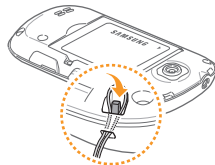

3 Vratite zadnji poklopac.

Prvi koraci

Uključivanje i isključivanje uređaja

Da biste uključili uređaj, pritisnite i držite [📞]. Vaš uređaj će se automatski povezati na celularnu mrežu.

Da biste isključili uređaj,

1 Pritisnite i držite [📞].

2 Izaberite **Isključivanje**.



- Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
- Da biste koristili usluge van mreže, pređite na režim rada u avionu. Pritisnite i zadržite [📞] i izaberite **Profil letenja**.

Upoznavanje sa uređajem

› Raspored uređaja





» Tasteri

Taster	Funkcija
 meni/početak	Pritisnite [ □] da biste otvorili listu opcija dostupnih na trenutnom ekranu; Pritisnite [ □] za povratak u pasivni ekran; Pritisnite i držite [ □] da biste otvorili listu trenutnih aplikacija.
 Četvorosmerna navigacija	Kretanje kroz aplikacije ili opcije menija.
 Potvrdi	Potvrda unosa.
 Nazad/Google pretraga	Pritisnite [ □] da biste se vratili na prethodni ekran; Pritisnite [ □] da biste pristupili Google pretrazi.

Taster	Funkcija
 Pozivanje	Pozivanje ili odgovaranje na poziv; u pasivnom režimu rada omogućava preuzimanje nedavno upućenih, propuštenih ili primljenih poziva.
 Uključivanje	Uključivanje uređaja (pritisnite i držite); prekid veze; pristup brzim menijima (pritisnite i držite); zaključavanje ekrana osjetljivog na dodir.
 Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka uređaja.

Indikator ikona



Ikone prikazane na ekranu mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona ili provajdera.

Ikona	Definicija
	Aktivirano USB povezivanje ili vruća tačka
	Jačina signala
	GPRS mreža je povezana
	EDGE mreža je povezana
	UMTS mreža je povezana
	HSDPA mreža je povezana
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	Dostupno je još ikona statusa (izaberite ikonu da biste videli)
	Pojavila se greška ili se zahteva oprez

Ikona	Definicija
	Notifikacija događaja
	FM radio je uključen u pozadini
	Poziv je u toku
	Poziv na čekanju
	Preusmeravanje poziva je aktivirano
	Propušten poziv
	Interfon je aktiviran
	Reprodukcija muzike je u toku
	Povezivanje sa PC računarom
	Slanje podataka
	Preuzimanje podataka

Ikona	Definicija
	GPS je aktiviran
	Sinhronizovano sa Webom
	Bluetooth je aktiviran
	Bluetooth slušalice su povezane
	WLAN je aktiviran
	Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
	Nova e-poruka
	Nova govorna poruka
	Nečujni režim je aktiviran
	Avionski režim je aktiviran
	Aktiviran mod vibracije

Ikona	Definicija
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nema signala
	Nivo napunjenosti baterije
	Alarm je aktiviran
10:00	Trenutno vreme

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Ekran osetljiv na dodir na uređaju omogućava vam da lako birate stavke ili obavljate funkcije. Saznajte koji su to osnovni postupci za korišćenje ekrana osetljivog na dodir.



- Nemojte da koristite oštre predmete da ne biste izgrebali ekran osetljiv na dodir.
- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa vodom. Ekran na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.



- Za optimalno korišćenje ekrana osetljivog na dodir, pre nego što počnete da koristite telefon, uklonite nalepnicu za zaštitu ekrana.
- Ekran osetljiv nadodir ima sloj koji detektuje mala električna pražnjenja koje emituje telo čoveka. Za najbolje performanse, dodirujte ekran vrhovima prstiju. Ekran na dodir neće reagovati na dodire oštih alatki, kao što su optičke olovke ili olovke.

Upravlajte ekranom na dodir sledećim postupcima:

- Kuckanje: Jednom kucnite vrhom prsta da biste izabrali ili pokrenuli meni, opciju ili aplikaciju.
- Kuckanje i držanje: Kucnite stavku i zadržite je više od 2 sekunde da biste otvorili listu iskačućih opcija.
- Dodite do: Kucnite i povucite prst nagore, nadole, nalevo ili nadesno da biste došli do stavki sa listi.
- Prevlačenje i puštanje: Kucnite i držite prstom stavku, a zatim prevucite prstom da biste je pomerili.
- Dvostruko kuckanje: Kucnite dvaput brzo prstom da biste uvećali ili umanjili prikaz dok gledate fotografije ili web sajtove.



- Uređaj će isključiti ekran na dodir ukoliko ne koristite uređaj određeni vremenski period. Da biste uključili ekran, pritisnite bilo koji taster.
- Takođe, možete da podesite vreme pozadinskog svetla. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Vreme isključivanja ekrana**.

Zaključavanje ili otključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera

Možete da zaključate ekran osetljiv na dodir i tastere da biste sprečili bilo kakav neželjeni rad uređaja.

Da biste zaključali, pritisnite [].

Da biste otključali, uključite ekran tako što ćete pritisnuti bilo koji taster i prevući  nadesno.

Upoznavanje ekrana u pasivnom režimu rada

Kada je uređaj u pasivnom režimu rada, možete da vidite ekran u pasivnom režimu rada. Iz ekrana u pasivnom režimu rada možete da vidite status uređaja i da pristupite aplikacijama.

Ekran u pasivnom režimu rada ima višestruke panele. Pomerite se nalevo ili nadesno da biste promenili panele. Možete da dodate nove panele na ekran u pasivnom režimu rada. ► str. 23

➤ Dodavanje stavki na ekranu u pasivnom režimu rada

Možete da prilagodite ekran u pasivnom režimu rada tako što ćete dodati prečice za aplikacije ili za stavke, widget-e ili foldere u aplikacijama. Da biste dodali stavku ekranu u pasivnom režimu rada,

1 U pasivnom režimu rada, pritisnite [] → **Dodaj**.

2 Izaberite kategoriju stavke → stavka:

- **Samsung widgeti/Widget-i:** Dodajte vidžete, kao što su razni satovi, fotografije, lista omiljenih kontakata i usluge na mreži.
- **Prečice:** Dodajte prečice za stavke, kao što su aplikacije, markeri i kontakti.
- **Folderi:** Kreirajte novi folder ili dodajte foldere za vaše kontakte.
- **Tapeti:** Postavite sliku za pozadinu.



Dostupne stavke mogu da budu različite, u zavisnosti od trenutnog ekrana u pasivnom režimu rada.

➤ Pomeranje stavki na ekranu u pasivnom režimu rada

1 Kucnite i držite stavku da biste je pomerili.

2 Kada se stavka uveća, prevucite je do željenog mesta.

➤ Uklanjanje stavki sa ekrana u pasivnom režimu rada

- 1 Kucnite i držite stavku da biste je uklonili.
Ikona  se pojavljuje u oblasti aplikacije, što znači da se deo aplikacije na dnu ekrana u pasivnom režimu rada menja u kantu
- 2 Prevucite stavku do kante.
- 3 Kada stavka i kanta postanu crveni, pustite stavku.

➤ Korišćenje panela sa prečicama

U pasivnom režimu rada ili tokom koišćenja aplikacije, dodirnite površinu indikatora ikona i prevucite prstom nadole da biste to otvorili panel za prečice. Možete da pristupite informacijama o mreži i listi sa obaveštenjima. Da biste sakrili listu, prevucite dno liste nagore.

U panelu za prečice, možete da koristite sledeće opcije:

- **Wi-Fi:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju WLAN mreže. ► str. 77
- **Bluetooth:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju Bluetooth bežične mreže. ► str. 75
- **Zvuk:** Aktivirajte ili deaktivirajte nečujni režim rada.
- **Autom. rotacija:** Aktiviranje ili deaktiviranje automatske rotacije.

➤ Dodavanje ili uklanjanje panela na ekranu u pasivnom režimu rada

Možete da dodate ili uklonite panele na ekranu u pasivnom režimu rada da biste organizovali vidžete prema prioritetu i potrebama.

- 1 U pasivnom režimu rada, pritisnite [] → **Izmeni.**
- 2 Izaberite  da biste dodali nove panele ili  da biste uklonili neki panel.
- 3 Pritisnite [] da biste se vratili na ekran u pasivnom režimu rada.

Pristupanje aplikacijama

Da biste pristupili aplikacijama na uređaju,

- 1 U pasivnom režimu rada, izaberite  da biste pristupili listi aplikacija.
- 2 Dođite levo ili desno do ekrana druge aplikacije.
- 3 Izaberite aplikaciju.



- Kada koristite aplikaciju koju vam obezbeđuje kompanija Google, morate da imate Google nalog. Ukoliko nemate Google nalog, prijavite se da ga dobijete.
 - Ako kucnete i držite aplikaciju, ona će se dodati na ekran u pasivnom režimu rada.
- 4 Pritisnite [] da biste se vratili na prethodni ekran; Pritisnite [] da biste se vratili na ekran u pasivnom režimu rada.



Uređaj ima ugrađeni senzor pokreta koji detektuje njegovu orijentaciju. Ukoliko zarotirate uređaj tokom korišćenja neke funkcije, interfejs će se automatski prebaciti na položeni prikaz. Da biste podesili da interfejs zadrži orijentaciju kada zarotirate uređaj, izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Orijentacija**.

Organizacija aplikacija

Možete da reorganizujete aplikacije koje se nalaze u listi aplikacija tako što ćete izmeniti njihov redosled ili ih grupisati u kategorije u skladu sa privilegijama i vašim potrebama.

- 1 U listi aplikacija, pritisnite [] → **Izmeni**.
- 2 Kucnite i držite aplikaciju.
- 3 Prevucite aplikaciju do željenog mesta.
Možete da pomerite ikonu aplikacije na drugi glavni meni ekrana.
- 4 Pritisnite [] da biste sačuvali redosled aplikacija.

› Pristupanje nedavnim aplikacijama

- 1 Pritisnite i držite taster [

Prilagođavanje uređaja

Iskoristite dodatne mogućnosti uređaja tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

› Podešavanje trenutnog vremena i datuma

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Vreme i datum**.
- 2 Podesite vreme i datum i izmenite ostale opcije.

› Uključivanje ili isključivanje zvučne tastature

U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Zvuk** → **Zvučno biranje**.

› Podešavanje jačine tonova zvona

Pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole da biste podesili jačinu tona zvona.

› Prelaženje na nečujni režim

Da biste uključili ili isključili zvuk uređaja, učinite nešto od sledećeg:

- U pasivnom režimu rada izaberite [, i kucnite i držite #.
- Otvorite panel za prečice sa vrha ekrana i izaberite **Zvuk**.
- U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite [] i izaberite **Nečujni režim**.

› Promena tona zvona

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Zvuk** → **Ton zvona telefona**.
- 2 Izaberite ton zvona sa liste, a zatim izaberite **OK**.

➤ Biranje tapeta za ekran u pasivnom režimu rada

- 1 U pasivnom režimu rada pritisnite [] → **Tapet** → opciju.
- 2 Izaberite sliku.
- 3 Izaberite **Sačuvaj**, **podesi tapet** ili **Set wallpaper**.



Samsung nije odgovoran za upotrebu podrazumevanih slika ili tapeta koji se nalaze na uređaju.

➤ Aktivacija animacije za zamenu prozora

- 1 U pasivnom režimu, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Animacija**.
- 2 Izaberite opciju sa liste.

➤ Prilagođavanje osvetljenja na ekranu

- 1 U pasivnom režimu, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Osvetljenje**.

- 2 Prevucite klizač da biste prilagodili nivo osvetljenosti.

- 3 Izaberite **OK**.



Nivo osvetljenosti ekrana uticaće na brzinu potrošnje energije baterije na uređaju.

➤ Podešavanje zaključavanja ekrana

Možete da zaključate ekran osetljiv na dodir pomoću šeme otključavanja ili lozinke da biste sprečili da neovlašćeni ljudi koriste uređaj bez vaše dozvole.



- Kada postavite zaključavanje ekrana uređaj će zahtevati kod za otključavanje svaki put kada ga uključite ili kada otključate ekran osetljiv na dodir.
- Ukoliko zaboravite oblik za otključavanje, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar da ga otključaju.
- Samsung ne snosi odgovornost ukoliko izgubite šifre ili privatne podatke, niti u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera.

Podešavanje oblika za otključavanje

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost** → **Postavi zaključav. ekrana** → **Oblik**.
- 2 Pogledajte uputstva na ekranu i primer oblika i izaberite **Naredna** (ukoliko je neophodno).
- 3 Iscrtajte oblik tako što ćete prevlačiti prstom da biste povezali namanje 4 tačke.
- 4 Izaberite **Nastavi**.
- 5 Ponovo iscrtajte oblik da biste potvrdili.
- 6 Izaberite **Potvrdi**.

Podešavanje PIN koda za otključavanje

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost** → **Postavi zaključav. ekrana** → **PIN kod**.

- 2 Unesite novi PIN kod (brojčani) i izaberite **Nastavi**.
- 3 Ponovo unesite PIN i izaberite **OK**.

Podešavanje lozinke za otključavanje

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost** → **Postavi zaključav. ekrana** → **Šifra**.
- 2 Unesite novu šifru (slovna i brojčana) i izaberite **OK**.
- 3 Ponovo unesite šifru i izaberite **OK**.

➤ Zaključavanje SIM ili USIM kartice

Uređaj možete da zaključate tako što ćete aktivirati PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu.

- 1 U pasivnom režimu, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost** → **Podesi zaključavanje SIM kartice** → **Zaključaj SIM karticu**.
- 2 Unesite PIN i izaberite **OK**.

Kada je omogućen PIN kod, morate da unesete PIN svaki put kada uključite uređaj.



- Ako previše puta unesete pogrešan PIN, SIM ili USIM kartica će se blokirati. Morate da unesete PIN kod ključ (PUK) da biste odblokirali SIM ili USIM karticu.
- Ako blokirate SIM ili USIM karticu unošenjem pogrešnog PUK koda, odnesite karticu kod vašeg provajdera da je odblokira.

Unos teksta

Možete da unesete tekst odabirom slova na virtuelnoj tastaturi ili unošenjem rukopisa na ekranu.

► Promena tipa tastature

Možete da promenite tip tastature. Kucnite i držite polje za unos teksta i izaberite **Način unošenja teksta** → tip tastature (Swype ili Samsung).


► Unošenje teksta korišćenjem Samsungove tastature

1 Izaberite  → metod unošenja teksta.

Opcija	Funkcija
Qwerty Tastatura	Izaberite karaktere na QWERTY tastaturi.
3x4 Tastatura	Izaberite karaktere na tastaturi.
Polje za rukopis 1	Pišite u odgovarajućoj koloni polja za unos.
Polje za rukopis 2	Pišite u polju za unos.
Rukopis na celom ekranu	Pišite bilo gde na ekranu.

2 Unesite tekst odabirom alfanumeričkih tastera ili pisanjem po ekranu.

Takođe, možete da koristite i sledeće tastere:



Broj	Funkcija
1	Promena u ABC ili T9 režim; Kada tačka pored T9 postane zelena, T9 režim je aktivan.
2	Izmena veličine slova.
3	Izbrišite unos.
4	Započnite novi red.
5	Zamena između režima „Broj/simbol“ i „ABC“ režima.

Broj	Funkcija
6	Promena metoda unosa teksta; pristup podešavanjima za tastaturu (kucnite i držite).
7	Unos razmaka; Unos perioda (dvaput kucnite).



- Da biste sakrili Samsung tastaturu, pritisnite [↵].
- Da biste promenili podešavanja tastature, kucnite i zadržite ⚙️.

› Unošenje teksta korišćenjem Swype tastature


- 1 Promenite režim unosa teksta.
- 2 Izaberite prvo slovo reči i prevucite prst do drugog slova bez odvajanja prsta sa ekrana.

- 3 Zastanite za trenutak na drugom slovu i prevucite prst do sledećeg slova.
- 4 Nastavite sve dok ne završite reč.



- 5 Odvojite prst na poslednjem slovu. Reč je uneta u polje za unos teksta.
- 6 Ponovite korake 2-5 da biste dovršili tekst.
Kucnite i držite svaki taster da biste uneli dodatna slova.

Takođe, možete da koristite i sledeće tastere:

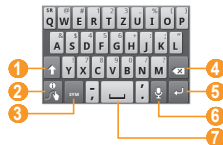

Broj	Funkcija
1	Izmena veličine slova.
2	Pristupanje swype ekranu; Otvaranje informacija za pomoć (kucnite i zadržite).
3	Promena između režima „Simbol” i „ABC/broj”.
4	Izbrišite unos.
5	Započnite novi red.

Broj	Funkcija
6	Unos teksta glasom; Ova ikona je dostupna samo kada aktivirate funkciju unosa glasom.  Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od izabranog jezika unosa.
7	Unesite razmak.



- Da biste sakrili Swype tastaturu, pritisnite [↵].
- Da biste pogledali pomoćne informacije za korišćenje Swype tastature, izaberite .

› Kopiranje i lepljenje teksta

Dok unosite tekst, možete da koristite funkciju kopiranja i lepljenja da biste tekst upotreбили u drugim aplikacijama.

- 1 Kucnite i zadržite polje za unos teksta.
- 2 Izaberite **Izaberi tekst** na listi opcija.
- 3 Prevlačite prst preko teksta koji želite da označite.
- 4 Kucnite i zadržite označeni tekst.
- 5 Izaberite **Kopiraj** ili **Iseci** da biste kopirali i nalepili tekst, ili isekli i nalepili tekst u privremenu memoriju.
- 6 U drugoj aplikaciji, kucnite i zadržite polje za unos teksta.
- 7 Izaberite **Zalepi** da biste uneli tekst iz privremene memorije u polje za unos teksta.

Preuzimanje aplikacija iz Android prodavnice

Zasnovana na Android platformi, funkcionalnost uređaja može da se proširi instalacijom dodatnih aplikacija. Android prodavnica vam pruža jednostavani i brz način kupovine igara i mobilnih aplikacija.



- Ova funkcija može da bude nedostupna, u zavisnosti od vaše oblasti.
- Ne možete da koristite neke aplikacije koje koriste funkciju automatskog fokusa fotoaparata.

➤ Pretraga aplikacija

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Market**.
- 2 Izaberite **Accept** kada se pojave pravila i uslovi.
- 3 Pritisnite [≡] → **Search**.
- 4 Unesite reč aplikacije i izaberite **Go**.
- 5 Izaberite aplikaciju kojoj želite da pristupite.

➤ Instalacija aplikacija

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Market**.
- 2 Izaberite kategoriju stavke → stavka.
- 3 Izaberite **Install** (za besplatne stavke) ili **Buy** → **OK**.
Ako izaberete **Install**, istoga trenutka će početi preuzimanje stavke.
Ako izaberete **Buy**, moraćete da unesete informacije o kreditnoj kartici. Pratite uputstva na ekranu.

➤ Deinstalacija aplikacije

- 1 Na početnom ekranu Android prodavnice, pritisnite [≡] → **My apps**.
- 2 Izaberite stavku koju želite da obrišete.
- 3 Izaberite **Uninstall** → **OK**.

Preuzimanje fajlova sa mreže

Kada preuzmete fajlove ili web aplikacije sa interneta, uređaj ih čuva na memorijskoj kartici. Da biste videli koji formati fajlova su podržani, pogledajte odeljak „Podržani formati fajlova“.



Fajlovi koje preuzmete sa Interneta mogu da sadrže viruse koji će oštetiti vaš uređaj. Da biste smanjili rizik na najmanju moguću meru, preuzimajte fajlove samo iz izvora u koje imate poverenja.



U neke medijske fajlove je uključeno upravljanje digitalnim pravima kako bi se zaštitila autorska prava. Ova zaštita može da vas spreči da preuzmete, kopirate, izmenite ili prenesete neke fajlove.

Da biste preuzeli fajlove sa Interneta,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Internet**.

- 2 Potražite fajl ili aplikaciju i preuzmite je.

Da biste instalirali preuzete aplikacije sa web strana koje nisu Android prodavnica, morate da izaberete **Podešavanja** → **Aplikacije** → **Nepoznati izvori**.

Sinhronizovanje podataka

Možete da sinhronizujete podatke (Google poruke, kalendar i kontakte) sa raznim web serverima i da napravite rezervne kopije podataka i da ih vratite.

Kada se sinhronizacija završi, uređaj će ostati povezan sa Internetom. Ukoliko se Internetu unesu neke promene, ažurirane informacije će se pojaviti na uređaju, a sinhronizacija će početi automatski i obrnuto.



Ova funkcija može da bude nedostupna, u zavisnosti od vaše oblasti.

› Konfigurisanje naloga servera

- 1 U pasivnom režimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Nalozi i sinhronizacija**.
- 2 Izaberite **Dodaj nalog** → tip naloga.
- 3 Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje naloga.
Za online usluge zajednica, kao što su Facebook ili MySpace, unesite korisničko ime i lozinku i izaberite **Prijavlj**.

› Aktiviranje automatske sinhronizacije

Ako dodate ili izmenite podatke u nekoj od aplikacija (Google pošta, Kalendar i Kontakti) na Internetu, ažurirane informacije će se pojaviti na uređaju i obrnuto.

- 1 U pasivnom režimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Nalozi i sinhronizacija**.
- 2 Izaberite **Automatska sinhronizacija** → nalog.

- 3 Izaberite aplikacije koje želite da sinhronizujete.

Da biste isključili aplikacije iz automatske sinhronizacije, uklonite znak iz polja za potvrdu pored željenih aplikacija.

› Ručno sinhronizovanje podataka

- 1 U pasivnom režimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Nalozi i sinhronizacija**.
- 2 Izaberite nalog.
- 3 Pritisnite [] → **Sinhronizuj sada**. Uređaj će početi da sinhronizuje podatke za koje ste podesili sinhronizaciju.

Komunikacija

Pozivanje

Saznajte kako da koristite funkcije pozivanja, kao što su upućivanje poziva i odgovaranje na njih, pomoću opcija koje su dostupne tokom poziva ili prilagođavanje i korišćenje funkcija vezanih za pozive.

› Upućivanje poziva i odgovaranje na njih

Možete da koristite dugmad ili ekran osjetljiv na dodir za upućivanje, prihvatanje, prekidanje ili odbijanje poziva.

Pozivanje

- 1 U pasivnom režimu rada pritisnite [] → **Tastatura** ili izaberite [, i unesite pozivni broj i broj telefona.

- 2 Izaberite [] za upućivanje poziva.
 - 3 Da biste prekinuli poziv pritisnite [] → **Završi poziv** ili pritisnite [].
-  Koristite imenik za čuvanje brojeva koje često pozivate.
► str. 60

Odgovor na poziv

- 1 Kada primate poziv, pritisnite [].
-  Kada uređaj zvoni, pritisnite taster za jačinu zvuka da biste isključili ton zvona.
- 2 Da biste prekinuli poziv pritisnite [] → **Završi poziv** ili pritisnite [].

Odbijanje poziva

Kada primate poziv, pritisnite []. Pozivalac će čuti ton kao da je veza zauzeta.

Pozivanje međunarodnog broja

- 1 U pasivnom režimu rada pritisnite [] → **Tastatura** ili izaberite [, i kucnite i držite **0** da biste ubacili znak +.
- 2 Unesite ceo broj koji želite da pozovete (pozivni broj za državu i oblast i broj telefona), a zatim izaberite [, da biste pozvali broj.

› Korišćenje slušalica

Kada priključite slušalice na uređaj, možete da odgovarate na pozive i da ih kontrolišete hendsfri funkcijom:

- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite dugme na slušalici.
- Da biste odbacili poziv, pritisnite i držite dugme na slušalici.
- Da biste u toku poziva stavili poziv na čekanje ili preuzeli poziv na čekanju, pritisnite i držite dugme na slušalici.
- Da biste prekinuli vezu, pritisnite i držite dugme na slušalici.



Isporučene slušalice su dizajnirane isključivo za vaš uređaj i možda neće biti kompatibilne sa drugim telefonima i MP3 uređajima.

› Korišćenje opcija tokom poziva

Kada je poziv u toku možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste podesili jačinu glasa, pritisnite tastere za jačinu zvuka nagore ili nadole.
- Da biste aktivirali funkciju zvučnika, pritisnite [, → **Zvučnik**.



U bučnom okruženju možda će biti teže da čujete neke pozive kada koristite funkciju zvučnika. Za bolje audio performanse koristite normalan režim rada telefona.

- Da biste isključili mikrofonski tako da druga strana ne može da vas čuje, pritisnite [, → **Isključi ton**.
- Da biste slušali drugu stranu i pričali sa njom pomoću slušalica, pritisnite [, → **Bluetooth**.
- Da biste poziv stavili na čekanje ili preuzeli poziv na čekanju, pritisnite [, → **Čekanje**.

- Da biste uputili drugi poziv, pritisnite [≡] → **Dodaj poziv** a zatim birajte novi broj. Morate da se pretplatite na uslugu poziva na čekanju da biste mogli da koristite ovu funkciju.
- Da biste odgovorili na drugi poziv kada se oglasi ton poziva na čekanju pritisnite [≡] → **Zadrži trenutni poziv i odgovori** da biste zadržali prvi poziv. Umesto toga, pritisnite [≡] → **Završi trenutni poziv i odgovori** da biste završili prvi poziv. Morate da se pretplatite na uslugu poziva na čekanju da biste mogli da koristite ovu funkciju.
- Da biste prelazili sa jednog poziva na drugi, pritisnite [≡] → **Razmeni pozive**.
- Da biste prekinuli poziv na čekanju pritisnite [≡] → **Razmeni pozive** → **Završi poziv**.
- Da biste započeli poziv sa više učesnika (konferencijski poziv), uputite ili odgovorite na drugi poziv i pritisnite [≡] → **Spoji pozive** kada se povežete sa drugim učesnikom. Ponovite postupak da biste dodali još učesnika. Morate da se pretplatite na uslugu konferencijskog poziva da biste mogli da koristite ovu funkciju.

➤ Prikaz i pozivanje propuštenih poziva

Kada imate propuštene pozive, uređaj će prikazati ikonu za propuštene pozive .

Otvorite tablu sa prečicama, a zatim izaberite propušteni poziv. Izaberite poziv u dnevniku poziva i pritisnite [↶] da biste ga birali.

➤ Korišćenje dodatnih funkcija

Možete koristiti razne druge funkcije vezane za pozivanje, poput Režima fiksnog biranja (FDN), ili preusmeravanja poziva ili poziva na čekanju.

Korišćenje režima fiksnog biranja (FDN)

U režimu fiksnog biranja uređaj će ograničiti pozivanje, osim za brojeve koji su sačuvani na listi brojeva za fiksno biranje. Da biste aktivirali režim fiksnog biranja,

I U pasivnom režimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja poziva** → **Brojevi fiksnog biranja** → **Omogući režim fiksnog biranja**.

- 2 Unesite PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu i izaberite **OK**.
- 3 Izaberite **Lista brojeva fiksnog biranja** i dodajte kontakte koje ćete koristiti u režimu fiksnog biranja.

Podešavanje prosleđivanja poziva

Preusmeravanje poziva je mrežna usluga koja šalje dolazne pozive na drugi broj koji vi odredite. Ovu uslugu možete zasebno da podesite za više situacija kada niste u mogućnosti da odgovorite na pozive, kao na primer, kada već koristite uređaj ili kada nemate domet.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja poziva** → **Prosleđivanje poziva**.
- 2 Izaberite opciju sa liste.
- 3 Izaberite kontakt ili unesite broj telefona na koji će pozivi biti prosleđeni.
Vaše podešavanje će biti poslato mreži.

Podešavanje poziva na čekanju

Poziv na čekanju je mrežna funkcija koja vas obaveštava o dolaznom pozivu dok je vaš poziv u toku.

U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Poziv na čekanju**. Vaše podešavanje će biti poslato mreži.

› Pregled dnevnika poziva

Možete da pogledate dnevnik poziva koji su filtrirani po tipu.

- 1 U pasivnom režimu rada pritisnite [] ili izaberite  → **Dnev.poz.**
- 2 Izaberite dnevnik da biste videli njegove detalje.
 Iz pregleda detalja, možete pozvati broj, poslati poruku na broj ili dodati broj u imenik.

Poruke

Saznajte kako da kreirate i šaljete tekstualne (SMS), multimedijalne (MMS) ili e-poruke, kao i kako da pregledate poslate ili primljene poruke i kako da upravljate njima.



Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite van oblasti pokrivenosti matične mreže. Za informacije se obratite svom provajderu.

› Slanje tekstualne poruke

- 1 U pasivnom režimu, otvorite listu aplikacija i izaberite **Poruke** → **Nova por.**
- 2 Unesite ime ili broj primaoca.
- 3 Izaberite **Unesi poruku ovde** i unesite tekst poruke.
Da biste uneli emotikone, pritisnite [☺] → **Ubaci smeška**.
- 4 Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

› Slanje multimedijalne poruke

- 1 U pasivnom režimu, otvorite listu aplikacija i izaberite **Poruke** → **Nova por.**
- 2 Unesite ime ili broj primaoca.
- 3 Izaberite **Unesi poruku ovde** i unesite tekst poruke.
Da biste uneli emotikone, pritisnite [☺] → **Ubaci smeška**.
- 4 Pritisnite [☺] → **Priloži** → opciju i dodaj stavku.
Možete da izaberete fajl iz liste fajlova ili da kreirate novu fotografiju, video zapis ili zvuk.
- 5 Pritisnite [☺] → **Dodaj naslov** i dodajte predmet poruke.
- 6 Izaberite **Pošalji MMS** da biste poslali poruku.

➤ Pregled tekstualnih ili multimedijalnih poruka

- 1 U pasivnom režimu, otvorite listu sa aplikacijama i izaberite **Poruke**.
Poruke su grupisane u nizove poruka po kontaktu, poput programa za časkanje.
- 2 Izaberite kontakt.
- 3 Za multimedijalne poruke, izaberite prilog (sa slikom) ili izaberite  da biste pregledali prilog.

U prikazu poruka možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste poruku prosledili drugim ljudima, kucnite i držite poruku i izaberite **Prosledi**.
- Da biste poruku zaštitili od brisanja, kucnite i držite poruku i izaberite **Zaključaj poruku**.

➤ Preslušavanje poruka na govornoj pošti

Ukoliko ste podesili da se propušteni pozivi preusmere na server govorne pošte, pozivaoci mogu da ostave govornu poruku kada ne odgovorite na dolazeći poziv. Da biste pristupili sandučetu govorne pošte i preslušali poruke govorne pošte,

- 1 U pasivnom režimu rada izaberite [] → **Tastatura** ili izaberite , a zatim kucnite i držite **1**.
- 2 Pratite uputstva sa servera govorne pošte.



Morate da sačuvate broj servera govorne pošte pre pristupanja serveru. Taj broj može da vam da vaš provajder.

Google Mail

Možete da preuzimate nove e-poruke iz usluge Google Mail™ u svoje prijemno sanduče. Kada pristupite ovoj aplikaciji prikazuje se prijemno sanduče. Ukupan broj nepročitanih poruka se prikazuje na naslovnoj traci, a nepročitane poruke su istaknute podebljanim slovima. Ako ste označili poruku, njena oznaka se prikazuje u obojenom pravougaoniku na poruci.

› Slanje e-poruke

- 1 U pasivnom režimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite **Google Mail**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Compose**.
- 3 Unesite ime ili adresu u polje za primaoca.
- 4 Unesite naslov i poruku.
- 5 Da biste priložili sliku, pritisnite [≡] → **Attach** → fajn.
- 6 Izaberite  da biste poslali poruku.

› Pregledanje e-poruka

- 1 U pasivnom režimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite **Google Mail**.
- 2 Izaberite e-poruku iz liste poruka u nizu.

U prikazu poruka možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste poruku označili kao nepročitanu pritisnite [≡] → **Mark unread**.
- Da biste se vratili na listu sa nizovima poruka pritisnite [≡] → **Go to Inbox**.
- Da biste isključili ton poruke, pritisnite [≡] → **Mute**.
- Da biste poruku prijavili kao spam, pritisnite [≡] → **Još** → **Report spam**.
- Da biste prikazali prilog, izaberite **Preview**. Da biste ga sačuvali na uređaju, izaberite **Download**.
- Da biste odgovorili na poruku, izaberite .
- Da biste odgovorili na poruku i uključili sve primaoce, izaberite  → **Reply all**.
- Da biste prosledili poruku drugim osobama, izaberite  → **Forward**.

- Da biste poruci dodali zvezdu izaberite ★.
- Da biste arhivirali poruku, izaberite **Archive**.
- Da biste obrisali poruku, izaberite **Delete**.
- Da biste se pomerili na prethodnu ili sledeću poruku, izaberite  ili .

› Organizovanje e-poruka po oznakama

Možete da organizujete svoju e-poštu tako što ćete označiti e-poruke ili dodati zvezde da biste istakli važne poruke ili snimili poruke. Možete da sortirate poruke pomoću filtera oznaka.

Dodavanje oznake poruci

- 1 Na ekranu prijemnog sandučeta kucnite i zadržite poruku.
- 2 Izaberite **Change labels**.
- 3 Izaberite oznaku koju ćete dodati, a zatim izaberite **OK**.

Dodavanje zvezde poruci

- 1 Na ekranu prijemnog sandučeta kucnite i zadržite poruku.
- 2 Izaberite **Add star**. Aktiviraće se ikona zvezde pored poruke.

E-pošta

Saznajte kako da šaljete ili pregledate e-poruke pomoću ličnog ili poslovnog naloga e-pošte.

› Konfigurisanje naloga e-pošte

- 1 U pasivnom režimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite **E-pošta**.
- 2 Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku, a zatim izaberite **Naredna** ili **Ručno konfigur.**
- 3 Pratite uputstva na ekranu.



Kada završite sa konfigurisanjem naloga e-pošte, e-poruke će biti preuzete na vaš uređaj. Ako ste kreirali više od dva naloga, možete da prelazite sa jednog naloga na drugi; Pritisnite [F11] → **Nalozi** i izaberite nalog sa koga želite da preuzmete poruke.

› Slanje e-poruke

- 1 U pasivnom režimu, otvorite listu aplikacija i izaberite **E-pošta** → nalog za e-poštu.
- 2 Pritisnite [F11] → **Sastavi**.
- 3 Unesite ime ili adresu u polje za primaoca.
- 4 Izaberite polje Cc ili Bcc da biste dodali još primaoca.
- 5 Izaberite polje za temu da biste uneli temu.
- 6 Izaberite polje za unos teksta da biste uneli tekst e-poruke.

- 7 Izaberite **Priloži** i priložite fajl.

Možete da izaberete fajl sa liste ili da snimate fotografiju, video zapis ili zvučni zapis.

- 8 Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.



Ako niste na mreži ili izvan oblasti servisa, poruka će se nalaziti listi nizova poruka dok ne budete na mreži i u oblasti servisa.

› Pregledanje e-poruke

Kada otvorite nalog za e-poštu, možete da prikazete prethodno preizetu e-poštu van mreže ili da se povežete sa serverom za e-poštu i pogledate nove poruke. Nakon preuzimanja e-poruka, možete da ih vidite van mreže.

- 1 U pasivnom režimu, otvorite listu aplikacija i izaberite **E-pošta** → nalog za e-poštu.
- 2 Pritisnite [F11] → **Osveži** da biste ažurirali folder sa porukama.
- 3 Izaberite e-poruku iz liste poruka u nizu.

U prikazu poruka možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste odgovorili na poruku, pritisnite [≡] → **Odgovori**.
- Da biste prosledili poruku drugim osobama, pritisnite [≡] → **Prosledi**.
- Da obrišete poruku, pritisnite [≡] → **Obriši**.
- Da biste poruku prebacili u drugi folder, pritisnite [≡] → **Premesti u folder**.
- Da iste učitali slike iz poruke pritisnite [≡] → **Prikaži slike**.
- Da pogledate prilog, izaberite stavku priloga. Da ga sačuvate na memorijskoj kartici, izaberite .

Talk

Saznajte kako da ćaskate sa prijateljima i porodicom koristeći Google Talk™.



Ova funkcija može da bude nedostupna, u zavisnosti od vaše oblasti.

› Dodavanje prijatelja na listu prijatelja

- 1 U pasivnom režimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite **Talk**.
Na listi prijatelja će biti prikazani svi vaši Google Talk kontakti na dohvat ruke.
- 2 Pritisnite [≡] → **Add friend**.
- 3 Unesite adresu e-pošte u polje za pretragu.
Ako želite sa izaberete stavku iz liste kontakata, unesite ime i izaberite kontakt iz liste za pretragu.
- 4 Izaberite **Send invitation** da biste pokrenuli razgovor.

› Pokretanje ćaskanja


- 1 U pasivnom režimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite **Talk**.
- 2 Izaberite prijatelja iz liste prijatelja. Otvara se ekran za ćaskanje.
- 3 Unesite poruku i izaberite **Send**.
Da biste ubacili emotikone, pritisnite [≡] → **Još** → **Insert smiley**.

- 4 Za prebacivanje između aktivnih ćaskanja, pritisnite [≡] → **Switch chats**.
- 5 Da biste prekinuli ćaskanje, pritisnite [≡] → **End chat**.

Social Hub

Naučite da pristupite Social Hub™, integriranoj aplikaciji komunikacije za e-poštu, poruke, instant poruke, kontakte ili informacije o kalendaru. Za dodatne informacije posetite <http://socialhub.samsungmobile.com>.

- 1 U pasivnom režimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite **Social Hub**.
- 2 Pogledajte i koristite sadržaj koji obezbeđuje Social Hub.

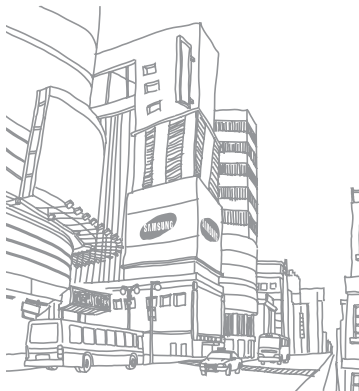

Zabava

Kamera

Saznajte kako da snimate i pregledate fotografije i video zapise. Možete da snimate fotografije rezolucije do 1600 x 1200 piksela (2 megapiksela) i video zapise rezolucije do 320 x 240 piksela.

Da biste koristili kameru, morate prvo ubaciti memorijsku karticu.

› Snimanje fotografije

- 1 U pasivnom režimu, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera**.
- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.



- Interfejs kamere se prikazuje samo u položenom prikazu.
- Kucnite ekran da biste sakrili ili prikazali ikone u tražilu.
- Kamera se automatski isključuje kada ne koristite uređaj određeni vremenski period.
- Kapacitet memorije se može razlikovati u zavisnosti od scene koja se snima ili uslova snimanja.

- 3 Usmerite objektiv prema predmetu i izvršite neophodna podešavanja.



Broj	Funkcija
1	Provera statusa kamere i podešavanja. •  : Rezolucija •  : Tip metrike ekspozicije •  : Broj fotografija koje možete da snimate (u skladu sa dostupnom memorijom) •  : Skladišna lokacija
2	Promena režima snimanja.
3	Podešavanje da li ili ne koristiti režim rada „Noćni snimak“
4	Podešavanje osvetljenosti; izaberite + da biste povećali ili – da biste smanjili.
5	Promena podešavanja za kameru.
6	Prebacivanje na kamkorder.
7	Snimate fotografiju.
8	Prikaz poslednje snimljene fotografije.

4 Pritisnite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili.

5 Pritisnite taster za potvrdu ili izaberite  da biste snimili fotografiju.

Fotografija se automatski čuva.

Nakon snimanja fotografija, izaberite  da biste pregledali snimljene fotografije.

- Da biste pregledali još fotografija, listajte nalevo ili nadesno.
- Da biste uvećali ili umanjili prikaz, izaberite  ili .
- Takođe, možete dvaput kucnuti na ekran da biste uvećali ili umanjili prikaz.
- Da biste poslali fotografiju drugima izaberite **Podeli**.
- Da biste fotografiju postavili kao tapet ili sliku pozivaoca za kontakt, izaberite **Postavi kao**.
- Da biste obrisali fotografiju, izaberite **Obriši**.

➤ Snimanje fotografija u nizu

Možete sa lakoćom da snimate niz fotografija objekata u pokretu. Ova funkcija je korisna kada snimate decu koja se igraju ili neki sportski događaj.

- 1 U pasivnom režimu, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera**.
- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 3 Izaberite  → **Neprekidno**.
- 4 Izvršite sva neophodna podešavanja.
- 5 Pritisnite i držite taster za potvrdu ili kucnite i držite . Kamera će nastaviti da snima fotografije sve dok ne pustite taster.

➤ Snimanje panoramske fotografije

Možete da snimate širokougaone panoramske fotografije pomoću režima snimanja „Panorama“. Ovaj režim je pogodan za snimanje pejzaža.

- 1 U pasivnom režimu, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera**.
- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 3 Izaberite  → **Panorama**.
- 4 Izvršite sva neophodna podešavanja.
- 5 Pritisnite taster za potvrdu ili izaberite  da biste snimili prvu fotografiju.
- 6 Polako pomerajte uređaj u bilo kom smeru i poravnajte zeleni okvir sa tražilom.
Nakon što poravnate zeleni okvir sa tražilom, kamera će automatski snimiti sledeću fotografiju.
- 7 Ponovite korak 6 da biste dovršili panoramsku fotografiju.

➤ Snimanje fotografije u režimu „Snimanje osmeha“

Vaša kamera može prepoznati lica osoba i pomoći vam da ih snimate nasmejana.

- 1 U pasivnom režimu, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera**.
- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 3 Izaberite  → **Snimanje osmeha**.
- 4 Izvršite sva neophodna podešavanja.
- 5 Pritisnite taster za potvrdu ili izaberite .
- 6 Usmerite objektiv kamere prema objektu.
Uređaj prepoznaće kada se na slici nalaze ljudi i otkriva one koje se osmehuju. Kada se osoba osmehne, uređaj automatski snima fotografiju.

➤ Prilagođavanje podešavanja kamere

Pre snimanja fotografije, izaberite  →  da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Tajmer	Izbor dužine vremena čekanja pre nego što kamera snimi fotografiju.
Rezolucija	Promena opcije rezolucije.
Balans bele boje	Podešavanje balansa boja u skladu sa uslovima osvetljenja.
Efekti	Primena specijalnog efekta, kao što je negativ, sepia ili crno-beli tonovi.
ISO	Podešavanje osetljivosti senzora slike u kameri.
Merenje	Izbor načina za određivanje dužine ekspozicije.
Kvalitet snimka	Podešavanje nivoa kvaliteta fotografija.

Pre snimanja fotografije, izaberite  →  da biste pristupili sledećim podešavanjima:


Podešavanje	Funkcija
Smernice	Prikaz vođica na ekranu za pregled.
Pregled	Podešavanje kamere tako da prikaže snimljenu sliku.
GPS	Podešavanje kamere tako da na fotografijama uključi informacije o lokaciji.  • Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima. • Pored toga, prilagodite podešavanja GPS veze kako biste poboljšali GPS prijem. ► str. 93

Podešavanje	Funkcija
Zvuk blende	Podešavanje blende kamere tako da se čuje zvuk prilikom snimanja fotografija.
Resetuj	Resetovanje menija i opcija snimanja.

› Snimanje video zapisa

- 1 U pasivnom režimu, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera**.
- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 3 Izaberite  da biste prešli na kamkoder.

4 smerite objektiv prema predmetu i izvršite neophodna podešavanja.

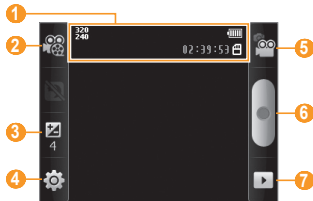

Broj	Funkcija
1	Proveravanje statusa kamkordera i podešavanja. 320 240: Rezolucija 02:39:53: Dužina video zapisa koja može da se snimi (u skladu sa dostupnom memorijom) - Baterija: Skladišna lokacija

Broj	Funkcija
2	Promenite režim snimanja (da biste priložili uz multimedijalnu poruku ili za normalno čuvanje).
3	Podešavanje osvetljenosti; izaberite + da biste povećali ili – da biste smanjili.
4	Promena podešavanja kamkordera.
5	Prebacivanje na kameru.
6	Snimanje video zapisa.
7	Prikaz poslednjeg snimljenog video zapisa.

- 5 Pritisnite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili.
- 6 Pritisnite taster za potvrdu ili izaberite ● da biste započeli snimanje.
- 7 Izaberite ■ da biste zaustavili snimanje.
Video zapis se automatski čuva.



Kamera možda neće moći da snimi video kako bi trebalo, ako je mala brzina prenosa memorijske kartice.

Nakon što snimate video zapise, izaberite  da biste pregledali snimljene video zapise.

- Da biste pregledali još video zapisa, listajte nalevo ili nadesno.
- Da biste reprodukovali video izaberite **Reprodukcija**.
- Da biste obrisali video, izaberite **Obriši**.
- Da biste poslali video drugima izaberite **Podeli**.

➤ Prilagođavanje podešavanja kamkordera

Pre snimanja video zapisa, izaberite  →  da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Tajmer	Izaberite dužinu vremena čekanja pre nego što kamera započne snimanje video zapisa.

Opcija	Funkcija
Rezolucija	Promena opcije rezolucije.
Balans bele boje	Podešavanje balansa boja u skladu sa uslovima osvetljenja.
Efekti	Primena specijalnog efekta, kao što je negativ, sepia ili crno-beli tonovi.
Kvalitet video zapisa	Podešavanje nivoa kvaliteta video zapisa.

Pre snimanja video zapisa, izaberite  →  da biste pristupili sledećim podešavanjima:

Podešavanje	Funkcija
Smernice	Prikaz vođica na ekranu za pregled.
Snimanje zvuka	Uključivanje ili isključivanje zvuka.
Pregled	Podešavanje kamere tako da prikaže snimljeni video.
Resetuj	Resetovanje menija i opcija snimanja.

Galerija

Saznajte kako da prikazete fotografije i reprodukujete video zapise sačuvane u memoriji uređaja i na memorijskoj kartici.

› Podržani formati datoteka

Tip	Format
Slika	Oznaka tipa: bmp, gif, jpg, png
Video	• Oznaka tipa: 3gp, mp4 • Kodek: MPEG4, H.263, H.264



- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera u telefonu.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.

› Pregledanje fotografija


- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Galerija**.
- 2 Izaberite folder.
- 3 Da biste izmenili režim prikaza, izaberite  ili  u gornjem desnom uglu na ekranu.
Da biste videli fotografije ili video zapise snimljene na određeni datum, izaberite strelice na kartici na dnu ili prevucite karticu levo ili desno.
- 4 Izaberite fotografiju (bez ikone) da biste je pogledali.

Dok pregledate fotografiju, koristite sledeće opcije:

- Da biste pregledali još fotografija, listajte nalevo ili nadesno.
- Da biste uvećali ili umanjili prikaz, izaberite  ili . Takođe, možete dvaput kucnuti na ekran da biste uvećali ili umanjili prikaz.
- Da biste započeli slajd-šou sa fotografijama i video zapisima izaberite **Slajd-šou**. Kucnite na ekran da biste zaustavili slajd-šou.

› Reprodukovanje video zapisa

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Galerija**.
- 2 Izaberite folder → video (sa ikonom ▶) za reprodukciju.
- 3 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 4 Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

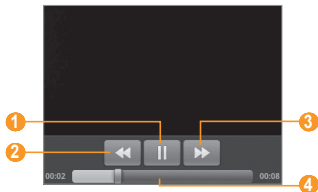

Broj	Funkcija
1	Pauziranje reprodukcije; izaberite ▶ da biste nastavili sa reprodukcijom.
2	Pomeranje unazad kroz fajl.
3	Pomeranje unapred kroz fajl.
4	Pomeranje na neku tačku fajla prevlačenjem trake.

› Deljenje slika ili video zapisa

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Galerija**.
- 2 Izaberite folder i pritisnite [≡].
- 3 Izaberite slike ili video fajlove.
- 4 Izaberite **Podeli** → opciju deljenja.
- 5 Pošaljite fajl putem multimedije ili e-poruke ili Bluetooth ili otpremite fajl na album na mreži ili sajtu zajednice.

Muzika

Saznajte kako da slušate omiljenu muziku dok ste u pokretu pomoću muzičkog plejera. Muzički plejer podržava sledeće formate fajlova: mp3, aac, ogg, amr, imy, wav, mid.

› Dodavanje muzičkih datoteka u uređaj

Počnite sa prenosom fajlova na memorijsku karticu:

- Preuzimanje sa mobilnog Interneta. ► str. 66
- Prijem preko Bluetooth veze. ► str. 76

› Reprodukovanje muzike

Nakon prenosa muzičkih fajlova na uređaj ili memorijsku karticu,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija **Muzika**.
- 2 Izaberite muzičku kategoriju → muzički fajl.

3 Upravlajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:



Broj	Funkcija
1	Pauziranje reprodukcije; izaberite ► da biste nastavili sa reprodukcijom.
2	Ponavljanje reprodukcije; Prelazak unazad; Pomeranje unazad po fajlu (kucnite i zadržite)
3	Pomeranje na neku tačku fajla prevlačenjem trake.

Broj	Funkcija
4	Otvorite listu za reprodukciju.
5	Aktivirajte režim nasumičnog biranja.
6	Promena režima ponavljanja (isključivanje, ponavljanje fajla ili ponavljanje svih fajlova).
7	Prelazak unapred; pomeranje unapred po fajlu (kucnite i zadržite).



WOW HD™ značajno poboljšava kvalitet reprodukcije zvuka, donosi iskustvo dinamične 3D zabave sa dubokim, bogatim basovima i visokofrekventnom jasnoćom za najsitnije detalje.

➤ Kreiranje liste za reprodukciju

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija **Muzika**.
- 2 Izaberite kategoriju → muzičkog fajla.
- 3 Pritisnite [] → **Dodaj na listu za reprodukciju** → **Nova**.
- 4 Unesite naslov nove liste za reprodukciju i izaberite **Sačuvaj**.
- 5 Da biste dodali više muzičkih fajlova na listu za reprodukciju, reprodukujte fajl i pritisnite [] → **Dodaj na listu za reprodukciju** → novu listu za reprodukciju.

➤ Korišćenje funkcije nasumičnog biranja za zabave

Kada uključite funkciju nasumičnog biranja za zabave, vaš uređaj bira i reprodukuje muzičke fajlove nasumično.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija **Muzika**.
- 2 Izaberite kategoriju → muzičkog fajla.

- 3 Pritisnite [] → **Mešanje za žurku**.
- 4 Da isključite režim nasumičnog biranja, izaberite .

➤ Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija **Muzika**.
- 2 Izaberite kategoriju → muzičkog fajla.
- 3 Pritisnite [] → **Podešavanja**.
- 4 Izmenite sledeća podešavanja kako biste prilagodili muzički plejer:

Opcija	Funkcija
5.1 channel	Podesite da li da aktivirate ili ne virtuelni 5.1 kanalni zvučni sistem okruženja kada su slušalice prikačene.
Ekvilajzer	Izbor podrazumevanog tipa ekvilajzera.

FM radio

Saznajte kako možete da slušate muziku i vesti na FM radiju. Da biste slušali FM radio, morate da uključite priložene slušalice, koje služe kao radio antena.

➤ Slušanje FM radija

- 1 Uključite obezbeđene slušalice u uređaj.
- 2 U pasivnom režimu otvorite listu aplikacija i izaberite **FM Radio**.
- 3 Izaberite **Yes** da biste započeli automatsko podešavanje stanica.

FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice.



Kada prvi put uključite FM radio, od vas će biti zatraženo da pokrenete automatsko podešavanje stanica.

- 4 FM radijom možete da upravljate pomoću sledećih tastera:



Broj	Funkcija
1	Promena izlaznog zvuka (slušalice ili zvučnik uređaja).
2	Isključivanje FM radija; izaberite ► da biste uključili FM radio.
3	Promena frekvencije za 0,1 MHz.
4	Pretraga za dostupnom radio stanicom.

Broj	Funkcija
5	Dodavanje trenutne radio stanice u omiljenu listu.
6	Podešavanje jačine zvuka.

› Automatsko čuvanje radio stanice

- 1 Uključite obezbeđene slušalice u uređaj.
- 2 U pasivnom režimu otvorite listu aplikacija i izaberite **FM Radio**.
- 3 Izaberite **Skeniraj** → opcija skeniranja.
FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice.

➤ Dodavanje radio stanice na listu omiljenih

- 1 Uključite obezbeđene slušalice u uređaj.
- 2 U pasivnom režimu otvorite listu aplikacija i izaberite **FM Radio**.
- 3 Izaberite ► da biste uključili FM radio.
- 4 Listajte do željene radio stanice.
- 5 Izaberite + za dodavanje na listu omiljenih.



Možete dodati naziv radio stanice ili ukloniti radio stanicu; Kucnite i držite radio stanicu na listi omiljenih i izaberite **Ukloni** ili **Preimenuj**.

➤ Prilagođavanje podešavanja FM radija

- 1 U pasivnom režimu otvorite listu aplikacija i izaberite **FM Radio**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Podešavanja**.

- 3 Izmenite sledeća podešavanja kako biste prilagodili FM radio:

Opcija	Funkcija
Regija	Izaberite svoj region.
Pozadinska reprodukcija	Izaberite da li će FM radio biti pokrenut u pozadini dok koristite druge aplikacije.
Prikaži identifikaciju stanice	Podesite da li ćete prikazati ID stanice na ekranu FM radija; ID stanice je dostupan samo za radio stanice koje obezbeđuju ove informacije.
FM radio automatski isključen	Podesite automatsko isključivanje FM radija nakon određenog vremenskog perioda.

Lične informacije

Kontakti

Saznajte kako da kreirate listu ličnih ili poslovnih kontakata sačuvanih u memoriji telefona ili na SIM ili USIM kartici i kako da upravljate njom. Možete da sačuvate imena, brojeve mobilnih telefona, brojeve kućnih telefona, e-adrese, rođendane kontakata i još mnogo toga.

➤ Kreiranje kontakta

- 1 U pasivnom režimu rada izaberite .
- 2 Izaberite .
- 3 Izaberite lokaciju memorije.
- 4 Unesite informacije o kontaktu.
- 5 Izaberite **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

Takođe, možete da kreirate kontakt i sa ekrana za biranje.

- 1 U pasivnom režimu rada pritisnite [Tastatura ili izaberite , i unesite broj telefona.
- 2 Izaberite **Dodaj u kontakte** → .
- 3 Izaberite lokaciju memorije.
- 4 Unesite informacije o kontaktu.
- 5 Izaberite **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

➤ Pronalaženje kontakta

- 1 U pasivnom režimu rada izaberite .
- 2 Pritisnite [].
- 3 Unesite prvih nekoliko slova željenog imena.
- 4 Izaberite ime kontakta sa liste kontakata.



Kada pronađete kontakt, možete da:

- pozovete kontakt izborom telefonskog broja.
- pošaljite poruku biranjem opcije **Poruka**.
- pošaljete e-poruku biranjem adrese e-pošte.
- dodate informacije o kontaktu pritiskom na [≡] → **Izmeni**.

› Podešavanje broja za brzo biranje

- 1 U pasivnom režimu rada izaberite .
- 2 Pritisnite [≡] → **Još** → **Brzo biranje**.
- 3 Izaberite broj lokacije → kontakt.



Ovaj broj možete brzo da pozovete tako što ćete na ekranu za biranje broja da dodirnete i zadržite broj lokacije.

› Kreiranje vizitkarte

- 1 U pasivnom režimu rada izaberite .
- 2 Pritisnite [≡] → **Moj profil**.
- 3 Unesite sopstvene lične podatke.
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.



Možete da pošaljete svoju vizitkartu kao prilog u poruci ili e-poruci ili preko Bluetooth bežične veze.

› Preuzimanje kontakata sa naloga zajednica

Možete da pregledate listu naloga na sajtovima zajednica i da izaberete nalog da biste dodali kontakt sa tog sajta kontaktima na telefonu.

- 1 U pasivnom režimu rada izaberite .
- 2 Pritisnite [≡] → **Nađi prijatelje**.
- 3 Izaberite nalog.

➤ Kreiranje grupe kontakata

Kada kreirate grupe kontakata, možete da upravljate većim brojem kontakata i da šaljete poruke i e-poruke čitavoj grupi. Započnite tako što ćete da kreirate grupu.

- 1 U pasivnom režimu rada izaberite  → **Grupe**.
- 2 Pritisnite [] → **Kreiraj**.
- 3 Unesite ime i izaberite ton zvona za grupu.
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.

➤ Kopiranje kontakata

Da biste kopirali kontakte iz SIM ili USIM kartice na vaš uređaj,

- 1 U pasivnom režimu rada izaberite .
- 2 Pritisnite [] → **Uvezi/izvezi** → **Uvezi sa SIM kartice**.
- 3 Izaberite kontakte za kopiranje **Uvezi**.

Da biste kopirali kontakte sa vašeg uređaja na SIM ili USIM karticu,

- 1 U pasivnom režimu rada izaberite .
- 2 Pritisnite [] → **Uvezi/izvezi** → **Izvezi na SIM karticu**.
- 3 Izaberite kontakte za kopiranje i izaberite **Izvezi** → **Da**.

➤ Uvoz i izvoz kontakata

Da uvezete kontakte (u vcf formatu) sa memorijske kartice u vaš uređaj,

- 1 U pasivnom režimu rada izaberite .
- 2 Pritisnite [] → **Uvezi/izvezi** → **Uvezi sa SD kartice**.
- 3 Izaberite opciju za uvoz pojedinačnog kontakta, više kontakata ili svih kontakata i izaberite **OK**.
- 4 Izaberite fajlove kontakata i izaberite **OK**.

Da biste izvezli kontakte sa vašeg uređaja na memorijsku karticu,

- 1 U pasivnom režimu rada izaberite .
- 2 Pritisnite [Uvezi/izvezi → **Izvezi na SD karticu**.
- 3 Izaberite **OK** da biste to potvrdili.

› Prikazivanje dnevnika komunikacije

Možete da pregledate dnevnik komunikacije za poruke, e-poruke ili SNS nizove.

- 1 U pasivnom režimu rada izaberite  → **Istorija**.
- 2 Izaberite stavku koju želite da pregledate.

› Prikaz aktivnosti društvenih mreža

Možete da pregledate nedavne aktivnosti kontakata u uslugama za društvene mreže kao što su Facebook, MySpace i Twitter.

- 1 U pasivnom režimu rada izaberite  → **Aktivnosti**.
- 2 Izaberite stavku koju želite da pregledate.

Kalendar

Saznajte kako da kreirate dnevne, sedmične ili mesečne događaje i kako da upravljate njima, kao i kako da podesite alarme koji će vas podsećati na bitne događaje.



Da biste koristili aplikaciju kalendara, morate se prijaviti na vaš Google nalog.

› Kreiranje događaja

- 1 U pasivnom režimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite **Kalendar**.
- 2 Pritisnite [Još → **Kreiraj**.
- 3 Unesite detalje o događaju u skladu sa zahtevanim parametrima.
- 4 Izaberite **Done**.

› Prikaz događaja

Da biste promenili prikaz kalendara,

- 1 U pasivnom režimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite **Kalendar**.
- 2 Pritisnite [>] i izaberite **Dan**, **Nedeljni prikaz** ili **Mesec**.

Da biste prikazali događaje za određeni datum,

- 1 U pasivnom režimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite **Kalendar**.
- 2 Izaberite datum u kalendaru. U mesečnom prikazu su datumi sa zakazanim događajima obeleženi plavom trakom.
Da biste podesili trenutni datum, izaberite [>] → **Danas**.
- 3 Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.

› Zaustavljanje alarma za događaj

Ako postavite alarm za događaj u kalendaru, ikona alarma za događaj će se pojaviti u navedeno vreme.

- 1 Otvorite tablu sa prečicama koja se nalazi pri vrhu ekrana.
- 2 Izaberite podsetnik da biste pregledali detalje o događaju.
- 3 Da biste odložili ili odbacili podsetnik, izaberite **Odloži sve** ili **Odbaci sve**.

Beleška

Saznajte kako da zabeležite bitne informacije kako biste ih sačuvali i kasnije pregledali.

➤ Kreiranje beleške


- 1 U pasivnom režimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite **Beleška**.
- 2 Izaberite **Kreiraj belešku** ili pritisnite [≡] → **Kreiraj**.
- 3 Unesite belešku.
- 4 Pritisnite [↵] da biste izabrali boju pozadine.
- 5 Izaberite **Sačuvaj**.

➤ Pregledanje beleški

- 1 U pasivnom režimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite **Beleška**.
- 2 Izaberite belešku da biste pogledali detalje (ako je potrebno).



Možete da pošaljete belešku drugima tako što ćete kucnuti i zadržati belešku i izabrati opciju za slanje.

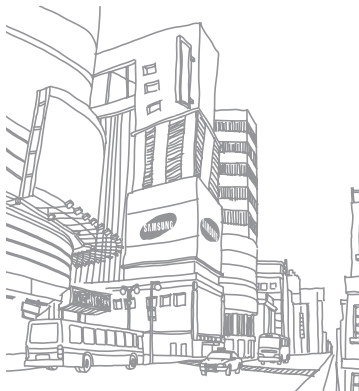

Web

Za web usluge je neophodna veza za prenos podataka. Obratite se operateru kako biste izabrali najbolji tarifni paket za prenos podataka.



Pristup Webu i preuzimanje medijskog sadržaja će se možda dodatno naplaćivati. Za informacije se obratite svom provajderu.

Internet

Saznajte kako da pristupite omiljenim web stranama i kako da ih obeležite.




Dostupne ikone mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona.

➤ Pretraživanje web strana

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Internet** da biste pokrenuli naznačenu početnu stranu.

- 2 Da biste pristupili određenoj web stranici, izaberite polje za unos URL adrese, unesite web adresu (URL) te web stranice i izaberite ➔.
- 3 Krećite se kroz web strane pomoću sledećih tastera:

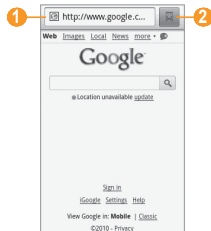

Broj	Funkcija
1	Unesite web adresu web stranice kojoj želite da pristupite.

Broj	Funkcija
2	Otvorite listu sačuvanih bookmark-ova, često posećenih strana i nedavne istorije interneta.

Dok pregledate web stranicu, koristite sledeće opcije:

- Da zumirate ili odzumirate, dvaput kucnite ekran, ili kliknite u bilo kom smeru za prikaz  ili  i izaberite ikonu za zumiranje.
- Da biste prešli na sledeću stranicu u istoriji, pritisnite [≡] → **Prosledi**.
- Da biste ponovo učitali web stranicu pritisnite [≡] → **Osveži**.

➤ Obeležavanje omiljenih web stranica

Možete da obeležite web stranice kojima često pristupate kako biste im brzo pristupali. Da biste dodali obeleživač,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Internet**.

- 2 Izaberite .
- 3 Pritisnite [≡] → **Obeleži zadnju prikazanu stranu**.
- 4 Unesite naslov strane i web adresu (URL).
- 5 Izaberite **OK**.

➤ Otvaranje više stranica

Možete da otvorite više stranica i da se prebacujete sa jedne na drugu.

- 1 U toku pretraživanja web stranica pritisnite [≡] → **Novi prozor**.
- 2 Otvorite novu web stranicu u novom prozoru.
- 3 Pritisnite [≡] → **Prozori** → **Novi prozor** da biste otvorili više web stranica.
- 4 Da biste prikazali prozor koji je trenutno aktivan, pritisnite [≡] → **Prozori** i izaberite web stranicu za povratak.

Samsung Apps

Aplikacija Samsung Apps vam omogućava da jednostavno i lako na uređaj preuzimate mnoštvo korisnih aplikacija. Aplikacija Samsung Apps, koju karakterišu brojne igrice, novosti, reference, društvene mreže, aplikacije u vezi sa zdravljem i više od toga, omogućava trenutni pristup velikom izboru mobilnih iskustava.

Vaš uređaj postaje pametniji uz potpuno optimizovane aplikacije iz Samsung Apps. Istražite neverovatne aplikacije i učinite boljim svoj život u pokretu.



- Ova usluga možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili provajdera usluga.
- Za detalje, posetite www.samsungapps.com.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Samsung Apps**.
- 2 Potražite i preuzmite željene aplikacije.

Layar

Layar vam omogućava da pregledate lokacije kako biste saznali informacije o lokaciji u realnom vremenu ili mape putem kamere na uređaju i da delite te informacije sa drugima.

U pasivnom režimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite **Layar**.



Ova funkcija može da bude nedostupna, u zavisnosti od vaše oblasti.

Mape

Saznajte kako da koristite Google Mape™ za pronalaženje lokacija, traženje ulica, gradova ili zemalja na online mapama i dobijanje uputstava.

Da biste primali bolje GPS signale, izbegavajte korišćenje uređaja u sledećim uslovima:

- između objekata, u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar objekata

- u lošim vremenskim uslovima
- u blizini visokog napona ili elektromagnetnih polja



Ne dodirujte površinu unutrašnje antene i ne pokrivajte ovo područje rukama ili drugim predmetima dok koristite GPS funkciju.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

➤ Aktiviranje usluga lokacije za korišćenje uz Google Mape

Morate aktivirati usluge lokacije da biste pronašli svoju lokaciju i pretražili mapu.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost**.
- 2 Podesite sledeća podešavanja da biste aktivirali usluge lokacije:

Opcija	Funkcija
Koristi bežične mreže	Podesite korišćenje WLAN i/ili mobilnih mreža za nalaženje vaše lokacije.
Koristi GPS satelite	Podesite za korišćenje GPS satelita za nalaženje vaše lokacije.
Koristi A-GPS	Podesite poboljšanje funkcionalnosti GPS-a preuzimanjem fajlova sa podacima sa GPS web servera. Preuzimanje fajlova sa GPS podacima će se možda dodatno naplaćivati.

➤ Traženje određene lokacije

- 1 U pasivnom režimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite **Maps**.
- 2 Izaberite **OK** da biste zatvorili uvodni prozor (ako je potrebno).
- 3 Pritisnite [] → **Search** ili pritisnite [].

- 4 Unesite ključnu reč za lokaciju i izaberite .
- Da biste uvećali ili umanjili prikaz, izaberite  ili .
 - Da biste mapi dodali slojeve izaberite .
 - Da biste prikazali svoju trenutnu lokaciju .

 Da biste lokaciji dodali zvezdu izaberite balon sa imenom lokacije → ★.

▶ Dobijanje uputstava za stizanje do određenog odredišta

- 1 U pasivnom režimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite **Maps**.
- 2 Pritisnite [] → **Directions**.
- 3 Unesite adresu početne i krajnje lokacije.
Da biste uneli adresu iz liste kontakata ili pokazali lokaciju na mapi, izaberite  → **Contacts** ili **Point on map**.

4 Izaberite način putovanja (automobil, autobus ili peške) i izaberite **Go**.

5 Izaberite rutu putovanja da biste videli detalje puta (ako je potrebno).

6 Pritisnite [] → **See map**.

7 Kada završite, pritisnite [] → **Još** → **Clear Map**.

▶ Deljenje lokacije u usluzi Google Latitude

Saznajte kako da delite svoju lokaciju sa prijateljima i kako da vidite lokaciju vaših prijatelja u usluzi Google Latitude™.

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Latitude**.

Uređaj automatski pristupa aplikaciji Latitude.

2 Pritisnite [] → **Add friends** → **Select from Contacts** or **Add via email address**.

- 3 Izaberite prijatelje koje želite da dodate ili unesite adrese e-pošte, i izaberite **Add friends** → **Yes**.

Kada vaši prijatelji prihvate poziv, možete da delite lokacije.

- 4 Pritisnite [] → **See map**.

Lokacije vaših prijatelja su označene njihovim fotografijama na mapi.

▶ Potražite mesto blizu vas



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Places**.
- 2 Izaberite kategoriju.
Vaš uređaj traži mesta u vašoj blizini koja prema kategoriji.
- 3 Izaberite naziv mesta da vidite njegove detalje.
Da vidite mesto na mapi, izaberite .

▶ Navigacija do odredišta

Saznajte kako da koristite GPS navigacioni sistem za pronalaženje i prikazivanje odredišta govornim navođenjem.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 U pasivnom režimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite **Навигација**.
- 2 Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put, izaberite **Прихватам**.
- 3 Unesite odredište na jedan od sledećih načina:
 - **Изговорите одредиште**: Izgovorite vaše odredište na način "Usmeri me ka *odredištu*."
 - **Type Destination**: Unesite odredište pomoću virtuelne tastature.
 - **Contacts**: Izaberite odredište iz adresa vaših kontakata.
 - **Места са звездицом**: Izaberite odredište sa liste mesta sa zvezdicama.

- 4 Izaberite opciju **Install** da biste koristili govornu navigaciju.
- 5 Da biste prekinuli navigaciju pritisnite [≡] → **Exit Navigation**.

Google pretraga

Možete pretraživati aplikacije na vašem uređaju i određene podatke na web-u.


- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Google Search**.
- 2 Unesite slovo ili reč podatka za pretragu.
- 3 Izaberite naziv stavke kojoj želite da pristupite.

YouTube

Saznajte kako da gledate i delite video zapise u usluzi YouTube.

▶ Gledanje video zapisa

- 1 U pasivnom režimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite **YouTube**.
- 2 Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put, izaberite **Accept**.
- 3 Izaberite video zapis sa liste.
- 4 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 5 Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

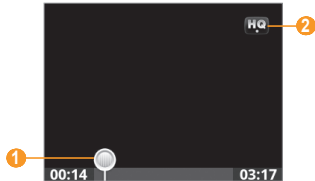

Broj	Funkcija
1	Pomeranje na neku tačku fajla prevlačenjem trake.
2	Promenite kvalitet prikaza.

➤ Slanje video zapisa

- 1 U pasivnom režimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite **YouTube**.
- 2 Pritisnite [] → **Upload** i izaberite video zapis. Pređite na korak 8.
Ukoliko želite da pošaljete novi video zapis, izaberite  da biste uključili kameru.
- 3 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 4 Usmerite objektiv kamere prema objektu i obavite potrebna podešavanja.

- 5 Pritisnite taster za potvrdu ili izaberite  da biste započeli snimanje.
- 6 Izaberite  da biste zaustavili snimanje.
- 7 Izaberite **Sačuvaj** da biste poslali video zapis koji ste snimili.
- 8 Unesite svoje korisničko ime i lozinku, a zatim izaberite **Sing in**.

News & Weather

Naučite da pregledate informacije o vremenskoj prognozi i čitate vesti i druge novinske članke.

➤ Gledanje informacija o vremenskoj prognozi

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **News & Weather**.

2 Izaberite **Weather** na vrhu ekrana.

Vaš uređaj će potražiti vašu trenutnu lokaciju i prikazati informacije o vremenu.



Možete da promenite lokaciju kako biste pogledali informacije o vremenu u drugom regionu. Pritisnite [☰] → **Settings** → **Weather settings** i odznačite polje za potvrdu pored **Use my location**. Zatim izaberite lokaciju u **Set location**.

➤ Čitanje novinskih članaka

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **News & Weather**.

2 Izaberite temu vesti na vrhu ekrana.

3 Izaberite da otvorite članak.



Da dodate temu vesti, pritisnite [☰] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics**.

Market

Možete da preuzimate igre, tonove zvona ili druge aplikacije iz Android prodavnice.



Ova funkcija može da bude nedostupna, u zavisnosti od vaše oblasti.

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Market**.

2 Potražite fajl i preuzmite ga na uređaj. ► str. 32

Mogućnost povezivanja

Bluetooth

Bluetooth je bežična komunikaciona tehnologija kratkog dometa koja omogućava razmenu informacija na rastojanju od oko 10 metara bez potrebe za fizičkim povezivanjem.

Ne morate da pravirate uređaje da biste razmenjivali informacije koristeći Bluetooth. Ako su uređaji na odgovarajućoj udaljenosti, možete da razmenjujete informacije između njih čak i ako se nalaze u različitim prostorijama.



- Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslanih ili primljenih podataka putem Bluetooth bežične veze.
- Uvek se uverite da delite i primate podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje je testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.

› Uključivanje Bluetooth bežične funkcije

- 1 U pasivnom režimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna**.
- 2 Izaberite **Podešavanja Bluetootha** → **Bluetooth** da biste uključili Bluetooth bežičnu funkciju.

➤ Pronalaženje i povezivanje sa drugim uređajima kod kojih je omogućen Bluetooth

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Podešavanja Bluetootha** → **Skeniraj uređaje**.
- 2 Izaberite uređaj.
- 3 Unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju ili PIN drugih Bluetooth uređaja, ukoliko takav postoji, a zatim izaberite **OK**. Pored toga, možete da izaberete **Prihvati** da biste uskladili PIN na vašem telefonu i na drugom uređaju. Kada vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno. Ukoliko je uparivanje uspešno, uređaj će automatski početi da traži dostupne uređaje.



Neki uređaji, posebno slušalice ili hendsfri komplet za kola mogu imati fiksiran Bluetooth PIN kôd, na primer 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga uneti.

➤ Slanje podataka pomoću Bluetooth bežične funkcije

- 1 Izaberite fajl ili stavku, kao što su kontakt, beleška ili medijski fajl, iz odgovarajuće aplikacije ili iz foldera **Moji fajlovi**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Podeli, Pošalji putem** ili **Pošalji vizitkartu putem** → **Bluetooth**.
- 3 Traženje uređaja kod kojeg je omogućen Bluetooth i uparivanje s njim.

➤ Prijem podataka pomoću Bluetooth bežične veze

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Podešavanja Bluetootha** → **Vidljivo**.
Vaš uređaj je vidljiv drugim Bluetooth uređajima 120 sekundi.
- 2 Kada bude zatraženo, unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i izaberite **OK** (ako je potrebno).

- 3 Izaberite **Prihvati** da biste potvrdili da pristajete da primite podatke sa tog uređaja (ako je potrebno).

Primljeni podaci se čuvaju u bluetooth folderu.

Wi-Fi

Naučite da koristite bežične mrežne mogućnosti vašeg uređaja da aktivirate i povežete se na bilo koju lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa IEEE 802.11 b/g/n standardima.

Možete da se povežete na Internet ili druge mrežne uređaje svuda gde postoji pristupna tačka ili vruća tačka.



Uređaj koristi frekvenciju koja nije standardna u svim zemljama i namenjen je za korišćenje u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom u Francuskoj.

› Aktiviranje WLAN funkcije

U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Wi-Fi podešavanja** → **Wi-Fi**. Možete i da otvorite panel sa prečicama i izaberete **Wi-Fi**.



Aktivan WLAN koji radi u pozadini potrošiće bateriju. Da biste smanjili potrošnju baterije, WLAN vezu aktivirajte samo kada je to potrebno.

› Pronalaženje i povezivanje na WLAN

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Wi-Fi podešavanja**.

Uređaj će automatski početi da traži dostupne mreže WLAN.

- 2 Izaberite mrežu u okviru **Wi-Fi mreže**.
3 Unesite šifru za mrežu i izaberite **KRAJ** (ako je potrebno).
4 Izaberite **Poveži se**.

➤ Ručno dodavanje WLAN mreže

- 1 U pasivnom režimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Wi-Fi podešavanja** → **Dodaj Wi-Fi mrežu**.
- 2 Unesite SSID za mrežu i izaberite tip bezbednosti.
- 3 Prilagodite podešavanja bezbednosti u zavisnosti od izabranog tipa bezbednosti.
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.

AllShare

Saznajte kako da koristite uslugu DLNA (Digital Living Network Alliance) koja vam omogućava da delite medijske fajlove između uređaja kod kojih je omogućena usluga DLNA u kućnoj mreži preko WLAN mreže.

Prethodno morate da aktivirate WLAN funkciju i dodate WLAN profil. ► str. 77

➤ Prilagođavanje DLNA podešavanja za deljenje medijskih fajlova

Da biste dozvolili drugim uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA da pristupe medijskim fajlovima na vašem uređaju, morate da aktivirate deljenje medija.

- 1 U pasivnom režimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite **AllShare**.
- 2 Izaberite **Podešavanja**.
- 3 Prilagodite sledeća podešavanja da biste podesili DLNA funkciju:

Opcija	Funkcija
Naziv servera medija	Unesite ime svog uređaja kao servera medija.
Podeli medije	Uključite deljenje video zapisa, slika ili muzike sa drugim uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA.

Opcija	Funkcija
Mreža pristupne tačke	Izaberite profil za povezivanje koji ćete koristiti za DLNA veze.
Pošalji sa drugih uređaja	Podesite da li ćete prihvatiti ili ne otpremanje sa drugih uređaja.

➤ Reprodukcia fajlova na drugom uređaju kod koga je omogućena usluga DLNA

- 1 U pasivnom režimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite **AllShare**.
- 2 Izaberite **Reprodukuji fajl iz telefona na drugom plejeru**.
- 3 Izaberite kategoriju medija → fajl.
- 4 Izaberite **Dodaj u listu za reprodukciju**.

- 5 Izaberite plejer-onaj koji će reprodukovati medija fajl. Reprodukcia će početi na izabranom plejeru.
 - 6 Kontrolišite reprodukciju koristeći ikone svog uređaja.
-  Može doći do međumemorisanja reprodukcije, u zavisnosti od mrežne veze i povezanog servera.

➤ Reprodukcia fajlova sa jednog uređaja na drugom uređaju

- 1 U pasivnom režimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite **AllShare**.
- 2 Izaberite **Reprodukuji fajl sa servera na drugom plejeru putem mog telefona**.
Vaš uređaj automatski pretražuje uređaje kod kojih je omogućena usluga DLNA.
- 3 Izaberite uređaj kao medija server-onaj koji sadrži medija fajlove.

- 4 Izaberite kategoriju medija i fajl.
- 5 Izaberite **Dodaj u listu za reprodukciju**.
- 6 Izaberite plejer-onaj koji će reprodukovati medija fajl. Reprodukcijska traka će početi na izabranom plejeru.
- 7 Kontrolišite reprodukciju koristeći ikone svog uređaja.

USB vezivanje i prenosiva pristupna tačka

Naučite da podesite vaš uređaj kao bežični modem ili bežičnu pristupnu tačku za računar ili druge uređaje, i delite mobilnu mrežnu konekciju vašeg uređaja.

➤ Deljenje mobilne mreže vašeg uređaja putem USB-a

- 1 Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom.

- 2 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Veziv. i prenosiva pristupna tačka**.
- 3 Izaberite **USB vezivanje** da biste aktivirali funkciju USB povezivanja.

Vaš uređaj deli mobilnu mrežnu konekciju na vašem računaru.

Da biste prekinuli deljenje mrežne veze, poništite izbor polja za potvrdu pored opcije **USB vezivanje**.



Način deljenja mrežne konekcije može se razlikovati zavisno od operativnog sistema računara.

➤ Deljenje mobilne mreže vašeg uređaja putem WLAN

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Veziv. i prenosiva pristupna tačka**.
- 2 Izaberite **Portable Wi-Fi hotspot** da aktivirate WLAN tačku.

Vaš uređaj pronalazi i konektuje se na WLAN.

- 3 Sa drugog uređaja na dostupnoj listi veza pronađite ime uređaja i povežite se na mrežu.
Vaš uređaj deli mobilnu mrežnu vezu na drugom uređaju.

Veze sa računarom

Saznajte kako da povežete uređaj sa računarom pomoću opcionog kabla za prenos podataka sa računara u različitim režimima USB veze. Povezivanjem uređaja sa računarom, možete prenositi podatke na i sa vašeg uređaja direktno i koristiti Samsung Kies program.

➤ Povezivanje pomoću programa Samsung Kies

Proverite da li je Samsung Kies instaliran na računar. Program možete da preuzmete sa Samsungovog web sajta (www.samsungmobile.com).

- 1 Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom.

- 2 Izaberite **KIES** → **OK**.
- 3 Pokrenite Samsung Kies i kopirajte podatke i fajlove.
Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.

➤ Povezivanje kao uređaj za masovno skladištenje

Možete da povežete uređaj sa računarom kao prenosivu disk jedinicu i da pristupite direktorijumu fajlova. Ukoliko ubacite memorijsku karticu u uređaj, možete da pristupate i direktorijumu fajlova memorijske kartice tako što ćete upotrebiti uređaj kao čitač memorijske kartice.



Direktorijum fajlova memorijske kartice će se pojaviti kao prenosivi disk, odvojeno od interne memorije.

- 1 Ako želite da prenesete fajlove sa memorijske kartice ili na nju, unesite memorijsku karticu u uređaj.
- 2 Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom.

- 3 Izaberite **Samo UMS režim** → **OK**.
 - 4 Kada se povežete izaberite **Uključi**.
 - 5 Otvorite folder da biste pogledali fajlove.
 - 6 Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu.
 - 7 Kada završite, izaberite **Isključi**.
-  Da biste isključili uređaj sa računara, kliknite na ikonu USB uređaja na Windows traci zadataka i kliknite na opciju za bezbedno uklanjanje uređaja za masovno skladištenje. Zatim uklonite kabal za prenošenje podataka na računar sa računara. U protivnom, možete da izgubite sve podatke na memorijskoj kartici ili da oštetite samu karticu.

VPN konekcije

Možete stvarati privatne mreže (VPN) i konektovati se na vašu privatnu mrežu bezbedno kroz javnu mrežu, kao što je internet.



Vaš uređaj bi trebalo da je već podešen za pristup internetu. Ukoliko imate problema sa pristupom internetu, morate da uredite konekcije. Ukoliko niste sigurni koje podatke o konekciji da unesete, pitajte vašeg provajdera.

› Podešavanje VPN konekcija

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **VPN podešavanja** → **Dodaj VPN**.
- 2 Izaberi VPN tip.

3 Prilagodi podatke o konekciji.




Omogućene opcije mogu da se razlikuju zavisno od VPN tipa.

Opcija	Funkcija
VPN naziv	Unesite naziv VPN servera.
Podesi VPN server	Unesite IP adresu VPN servera.
Omogući Šifrovanje	Podesite enkripciju VPN servera.
Podesi IPsec unapred deljeni ključ	Unesite unapred deljeni ključ.
Omogući Šifra za L2TP	Podesite za korišćenje L2TP tajne lozinke.
Podesi šifru za L2TP	Unesite L2TP tajnu lozinku.

Opcija	Funkcija
Podesi korisnički sertifikat	Izaberite korisnički sertifikat koji VPN server koristi da vas identifikuje. Možete uvesti sertifikate iz VPN servera ili ih preuzeti sa web lokacije.
Podesi CA sertifikat	Izaberite sertifikat ovlašćenja (CA) koji VPN server koristi da vas identifikuje. Možete uvesti sertifikate iz VPN servera ili ih preuzeti sa web lokacije.
DNS pretraga domena	Unesite adresu servera naziva domena (DNS).

➤ Konektovanje na privatnu mrežu

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **VPN podešavanja**.
- 2 Odaberite privatnu mrežu za konektovanje.
- 3 Unesite korisničko ime i lozinku i izaberite **Poveži se**.

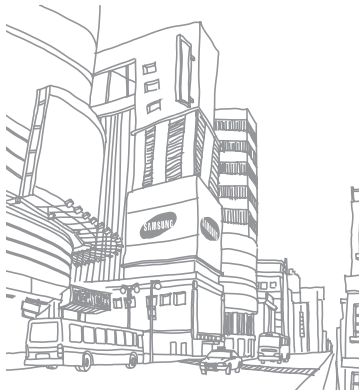

Alatke

Sat

Naučite da koristite prikaz časovnika u pasivnom režimu ekrana, i podesite kontrolne alarme za važne događaje.

› Korišćenje prikaza časovnika

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Sat**.
- 2 Dok koristite prikaz časovnika, omogućene su vam sledeće funkcije:
 - Da kreirate ili izbrisete alarm, izaberite .
 - Da pristupite galeriji, izaberite .
 - Da pokrenete muzički plejer, izaberite .
 - Da se vratite u pasivni režim ekrana, izaberite .

› Podešavanje novog alarma

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Sat**.
- 2 Pritisnite [] → **Dodaj alarm**.
- 3 Podesite detalje alarma.
- 4 Kada završite, pritisnite **Gotovo**.

› Zaustavljanje alarma

Kada se oglasi alarm,

- Izaberite **Odbaci** da zaustavite alarm.
- Izaberite **Odremaj** da ponovite alarm nakon određenog vremenskog intervala.

› Brisanje alarma

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Sat**.
- 2 Pritisnite [] → **Alarmi**.

- 3 Kucnite i držite alarm da biste ga izbrisali.
- 4 Izaberite **Obriši alarm** → **OK**.

Kalkulator

Saznajte kako da obavljate matematičke proračune direktno na uređaju kao na običnom ručnom digitronu ili kalkulatoru za radnu površinu.

- 1 U pasivnom režimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite **Kalkulator**.
- 2 Koristite tastere koji odgovaraju ekranu kalkulatora da biste obavili osnovne matematičke operacije.
- 3 Pritisnite [] → **Naučni kalkulator** da biste koristili naučni kalkulator.

Moji fajlovi

Saznajte kako da brzo pristupate slikama, video zapisima, muzičkim fajlovima i audio klipovima, kao i drugim tipovima fajlova koji su sačuvani na memorijskoj kartici.

- 1 U pasivnom režimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite **Moji fajlovi**.

- 2 Izaberite folder → fajl.



Da biste se pomerili za jedan nivo u direktorijumu fajlova izaberite **Gore**.

U okviru foldera pritisnite [] da biste koristili sledeće opcije:

- Da biste poslali fajl drugima putem multimedijalne poruke, e-poruke ili Bluetooth bežične veze, izaberite **Podeli**.
- Da biste kreirali novi folder, izaberite **Kreiraj folder**.
- Da biste obrisali fajlove ili foldere, izaberite **Obriši**.
- Da biste promenili režim prikaza, izaberite **Prik. po**.

- Da biste razvrstali fajlove ili foldere, izaberite **Listaj po**.
- Da biste koristili dodatne funkcije uz korišćenje fajlova, kao što su opcije za premeštanje, kopiranje ili preimenovanje, izaberite **Još**.

Menadžer zadataka

Pomoću menadžera zadataka možete pregledati trenutno pokrenute aplikacije, veličinu aplikacija i informacije o memoriji, kao i nadgledati RAM memoriju.

- 1 U pasivnom režimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite **Menadžer zadataka**.
- 2 Možete da koristite sledeće opcije:
 - **Aktivne aplikacije:** Pregled liste svih trenutno pokrenutih aplikacija na uređaju.
 - **Paket:** Pregled veličine paketa aplikacija instaliranih na uređaju.
 - **Program za upravljanje RAM-om:** Provera i upravljanje RAM memorijom uređaja.

- **Pregled:** Pregled veličine upotrebene i raspoložive memorije na uređaju i memorijskoj kartici.
- **Pomoć:** Pregled informacija za pomoć u vezi produženja radnog veka baterije.

Govorna pretraga

Saznajte kako da tražite informacije na Internetu koristeći govor.




Ova funkcija može da bude nedostupna, u zavisnosti od vaše oblasti.

- 1 U pasivnom režimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite **Voice Search**.
- 2 Izgovorite ključnu reč u mikrofonski. Uređaj traži informacije i veb stranice koje su vezane za tu ključnu reč.

Napiši i idi

Saznajte kako da unesete tekst i da ga pošaljete kao poruku, da ga pošaljete na sajt zajednice ili da ga sačuvate kao belešku ili stavku kalendara.

- 1 U pasivnom režimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite **Napiši i idi**.
- 2 Unesite tekst pomoću table za unos teksta.
- 3 Kada završite izaberite neku od opcija ispod polja za unos teksta.
 - Da biste poslali poruku sa tim tekstom, izaberite **Pošalji poruku** ili **Pošalji**.
 - Da biste poslali taj tekst na sajt zajednice, izaberite **Ažuriraj status**.
 - Da biste taj tekst sačuvali kao belešku ili stavku kalendara, izaberite **Sačuvaj**.
- 4 Pošaljite poruku, prijavite se u uslugu zajednice da biste poslali tekst ili kreirajte belešku ili događaj, u zavisnosti od izabrane opcije.

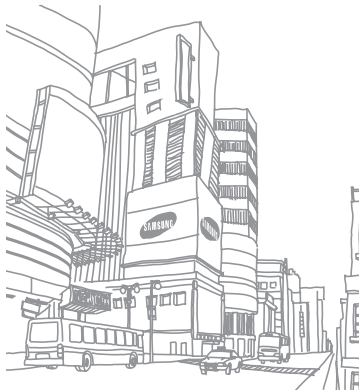

Podešavanja

Pristupanje meniju za podešavanja

- 1 U pasivnom režimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja**.
- 2 Izaberite kategoriju podešavanja i izaberite neku opciju.

Bežična i mreža

Promenite podešavanja za bežične mrežne veze.

› Profil letanja

Onemogućite sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

› Wi-Fi podešavanja

- **Wi-Fi:** Uključite ili isključite funkciju WLAN mreže. ► str. 77
- **Obaveštenje putem mreže:** Podesite uređaj da vas obaveštava kada otvorena mreža postane dostupna.
- **Dodaj Wi-Fi mrežu:** Dodajte WLAN mreže.

› Podešavanja Bluetootha

- **Bluetooth:** Uključite ili isključite Bluetooth bežičnu funkciju. ► str. 75
- **Ime uređaja:** Podesite Bluetooth ime za uređaj.
- **Vidljivo:** Podesite uređaj tako da drugi Bluetooth uređaji mogu da ga pronađu.
- **Skeniraj uređaje:** Potražite dostupne Bluetooth uređaje.

› Veziv. i prenosiva pristupna tačka

- **USB vezivanje:** Aktivirajte funkciju USB vezivanja da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima putem USB veze. Kada je povezan sa računarom, vaš uređaj se koristi kao bežični modem za računar. ► str. 80
- **Portable Wi-Fi hotspot:** Aktivirajte funkciju prenosne WLAN tačke da delite mobilnu mrežnu konekciju vašeg uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem WLAN osobina. ► str. 80
- **Portable Wi-Fi hotspot settings:** Konfigurirajte mrežna podešavanja za vašu WLAN tačku.

› VPN podešavanja

Podesite veze sa serverom za Virtualnu privatnu mrežu (VPN).

► str. 82

› Mobilne mreže

- **Koristi paketne podatke:** Podesite da biste omogućili mreže za paketni prenos podataka za mrežne usluge.
- **Slanje podataka u romingu:** Podesite uređaj tako da se povezuje na drugu mrežu kada ste u romingu ili kada vaša matična mreža nije dostupna.
- **Nazivi pristupnih tačaka:** Konfigurirajte imena pristupnih tačaka.
- **Koristi samo 2G mreže:** Podesite uređaj tako da se povezuje samo na 2G mrežu.
- **Mrežni operateri:** Potražite dostupne mreže i izaberite mrežu za roming.

Podešavanja poziva

Prilagodite podešavanja vezana za funkcije poziva:

› Brojevi fiksnog biranja

- **Omogući režim fiksnog biranja:** Aktivirajte ili deaktivirajte režim fiksnog biranja da biste ograničili pozive na brojeve sačuvane na listi brojeva za fiksno biranje. Morate da unesete PIN2 kôd koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu i da restartujete uređaj.
- **Promena PIN2 koda:** Promenite PIN2 kod, koji se koristi za zaštitu primarnog PIN koda.
- **Lista brojeva fiksnog biranja:** Sastavite listu kontakata za fiksno biranje.

› Govorna pošta

Izaberite uslugu govorne pošte vašeg operatera. Možete takođe izabrati druge usluge govorne pošte ukoliko ste preuzeli aplikacije koje ih podržavaju.

› Govorna pošta

Unesite broj za pristup usluzi govorne pošte. Ovaj broj možete da dobijete od svog provajdera.

› DTMF tonovi

Podesite kratke ili dugačke DTMF (dvotonska multifrekvencija) tonove radi pristupa teleuslugama, poput bankovnih računa.

› Prosleđivanje poziva

Preusmerite dolazne pozive na drugi broj.

› Dodatna podešavanja

- **Identifikacija pozivaoca:** Prikažite vaš identifikacioni broj pozivaoca drugim osobama pri upućivanju poziva.
- **Poziv na čekanju:** Dozvolite upozorenja o primljenim pozivima dok je poziv već u toku.

Zvuk

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

- **Nečujni režim:** Aktivirajte nečujni režim kako biste isključili sve zvukove osim medijskih zvukova i tonova alarma.
- **Vibracija telefona:** Podesite kada će uređaj vibrirati za različite događaje.
- **Glasnoća:** Podesite jačinu zvuka za tonove zvona poziva, muziku i video zapise, tonove zvona alarma, zvuk sistema telefona i tonove zvona obaveštenja.
- **Ton zvona telefona:** Izaberite melodiju za obaveštenje o primljenim pozivima.
- **Ton zvona obaveštenja:** Izaberite ton zvona koji će vas upozoravati na događaje, kao što su dolazne poruke i propušteni pozivi.
- **Zvučna tastatura:** Podesite uređaj tako da ispušta zvuk kada dodirnete tastere na tastaturi.

- **Zvučno biranje:** Podesite uređaj tako da ispušta zvuk kada birate aplikaciju ili opciju.
- **Zvuci zaključavanja ekrana:** Postavite uređaj da oglasi zvuk kada zaključavate ili otključavate ekran osetljiv na dodir.
- **Eho dodira:** Podesite uređaj tako da vibrira kada dodirnete virtuelne tastere.

Ekran

Promenite podešavanja ekrana.

- **Osvetljenje:** Podesite osvetljenost ekrana.
- **Orijentacija:** Podesite da li će se sadržaj automatski okretati kada okrenete uređaj.
- **Animacija:** Podesite uređaj tako da prikazuje animaciju kada prelazite sa jednog prozora na drugi.
- **Vreme isključivanja ekrana:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.

Lokacija i bezbednost

Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i SIM ili USIM kartice, kao i GPS funkcionalnost.

- **Koristi bežične mreže:** Podesite uređaj tako da koristi veze sa bežičnim mrežama za proveru lokacija, ukoliko aplikacija to podržava.
- **Koristi GPS satellite:** Omogućite GPS funkcionalnost za proveru lokacija, ukoliko aplikacija to podržava. Možete da pregledate lokacije na nivou ulica pomoću GPS-a.
- **Koristi A-GPS:** Podesite poboljšanje funkcionalnosti GPS-a preuzimanjem fajlova sa podacima sa GPS web servera. Preuzimanje fajlova sa GPS podacima će se možda dodatno naplaćivati.
- **Postavi zaključav. ekrana:** Postavite bezbednosni kod za otključavanje. Kada postavite svoj bezbednosni kod, ova opcija se menja u **Promeni zaključav. ekrana**.
 - **Nema:** Onemogućite zaključavanje ekrana.
 - **Oblik:** Podesite oblik za otključavanje ekrana.
 - **PIN kod:** Postavite PIN (brojčano) da biste otključali ekran.
- **Šifra:** Postavite šifru (slovima i brojčano) da biste otključali ekran.
- **Podesi zaključavanje SIM kartice:**
 - **Zaključaj SIM karticu:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja PIN-a kako bi pre korišćenja uređaja bilo neophodno da se unese PIN.
 - **Promeni PIN kod SIM kartice:** Promenite PIN kôd koji se koristi za pristupanje podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Vidljive šifre:** Prema podrazumevanim vrednostima, uređaj prikazuje šifru kao * iz bezbednosnih razloga. Podesite uređaj tako da prikazuje šifru dok je unosite.
- **Izaberi administratore uređaja:** Pregledajte uređivače uređaja koji su instalirani na vašem uređaju. Možete aktivirati uređivače uređaja za primenjivanje novih pravila na njemu.
- **Koristi bezbedna uverenja:** Koristite sertifikate i akreditivne kako biste se uverili da bezbedno koristite razne aplikacije.
- **Instaliraj šifrovane sertifikate sa SD kartice:** Instalirajte šifrovane sertifikate koji se čuvaju na memorijskoj kartici.

- **Postavi šifru:** Kreirajte i potvrdite šifru za pristup akreditivima.
- **Obriši skladište:** Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte šifru.

Aplikacije

Promenite podešavanje za upravljanje instaliranim aplikacijama.

- **Nepoznati izvori:** Izaberite ovu opciju da biste preuzimali aplikacije iz svih izvora. Ukoliko ne izaberete ovu opciju, moći ćete da preuzimate aplikacije samo iz Android prodavnice.
- **Organizuj aplikacije:** Pristupite listi aplikacija koje su instalirane na uređaju i pogledajte informacije o aplikacijama.
- **Pokrenute usluge:** Pregledajte usluge koje trenutno koristite i pristupite im kako biste ih organizovali.

- **Razvoj:**
 - **Otkrivanje greške USB-a:** Izaberite ovu opciju da biste povezali uređaj sa računarom koristeći kabl za prenos podataka sa računarom. Ovo služi za razvoj aplikacija.
 - **Ostani budan:** Podesite ekran uređaja tako da se ne gasi dok se baterija puni.
 - **Dozvoli lažne lokacije:** Dozvolite da se usluzi Location Manager šalju lažne lokacije i servisne informacije u cilju testiranja. Ovo služi za razvoj aplikacija.
- **Samsung Apps:** Izaberite mrežnu vezu (Wi-Fi ili mrežu za razmenu paketnih podataka) da biste dobijali obaveštenja o ažuriranju aplikacija od usluge Samsung Apps.

Nalozi i sinhronizacija

Promenite podešavanja funkcije automatske sinhronizacije ili upravljajte nalogima za sinhronizaciju.

- **Pozadinska veza za prenos podataka:** Izaberite ovo podešavanje da biste koristili funkciju automatske sinhronizacije. Automatska sinhronizacija će raditi u pozadini bez otvaranja aplikacija i sinhronizovaće podatke.

- **Automatska sinhronizacija:** Podesite uređaj tako da automatski sinhronizuje podatke o kontaktima, kalendaru i e-porukama.

Privatnost

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

- **Bekupuj moje podatke:** Napravite rezervnu kopiju podešavanja vašeg uređaja na Google serveru.
- **Automatsko vraćanje:** Postavite uređaj da vrati podatke o aplikacijama, čije ste rezervne kopije napravili, kada su instalirane na uređaju.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja:** Resetujte podešavanja na fabričke podrazumevane vrednosti i obrišite svoje podatke.

Skladištenje u SD karticu i telefon

Proverite informacije o memoriji za memorijske kartice i uređaj i formatirajte eksternu ili internu memoriju.

Počni pretragu

Promenite podešavanja za Google pretragu.

- **Google search:**
 - **Show web suggestions:** Podesite uređaj tako da prikazuje predloge dok unosite ključnu reč.
 - **Use My Location:** Podesite uređaj tako da koristi lokaciju na kojoj se trenutno nalazite za Google pretragu i ostale Google usluge.
 - **Search history:** Podesite uređaj tako da prikazuje istoriju pretrage za vaš Google nalog.
 - **Manage search history:** Upravljajte istorijom pretrage vašeg Google naloga.
- **Searchable items:** Izaberite tipove stavki koji će biti uključeni u pretragu.
- **Clear shortcuts:** Obrišite podatke iz skorijih pretraga.

Lokalitet i tekst

Promenite podešavanja za unos teksta.

› Izaberi lokalni format

Izaberite jezik prikaza za sve menije i aplikacije, kao i jezik pisanja za sve programe za uređivanje teksta.

› Swype

- **Jezik:** Izaberite jezik za unos teksta.



Nije moguće unositi tekst na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, trebalo bi da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

- **Predviđanje reči:** Podesite uređaj tako da predviđa reči na osnovu vašeg unosa i da prikazuje predloge reči.
- **Zvučni povratni info:** Uključite ili isključite zvuk za Swype tastaturu.
- **Vibracija tastera:** Podesite uređaj tako da vibrira kada dodirnete taster.
- **Upali oznaku saveta:** Aktivirajte indikator za brzu pomoć.

- **Auto razmak:** Podesite uređaj tako da automatski ubacuje razmake između reči.
- **Auto kapitalizacija:** Podesite uređaj tako da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
- **Pokaž. čitavo precrtavanje Prikažite precrtavanje:** Podesite koliko dugo će se trag prevlačenja videti na tastaturi.
- **Prozor izbora reči:** Podesite koliko često će se prikazivati lista reči.
- **Brzina naspram tačnosti:** Podesite odnos brzine i preciznosti.
- **Swype pomoć:** Pristupite pomoćnim informacijama za korišćenje Swype tastature.
- **Obuka:** Saznajte kako da brže unosite tekst pomoću Swype tastature.
- **Verzija:** Pregledajte informacije o verziji.

› Samsung tastatura

- **Tipovi tastature:** Izaberite podrazumevani način unosa, kao što su QWERTY tastatura, tradicionalna tastatura ili ekran za pisanje rukom.
- **Jezik pisanja:** Izaberite jezik za unos teksta.
- **XT9:** Aktivirajte režim XT9 da biste unosili tekst pomoću prediktivnog režima unosa.
- **Napredna podešavanja za XT9:** Aktivirajte napredne funkcije režima XT9, kao što su automatsko dovršavanje reči, automatsko ispravljanje ili automatska zamena, i sastavite sopstvenu listu reči.
- **Prevlačenje preko tastature:** Omogućite ili onemogućite funkciju prevlačenja preko tastature za režim unosa teksta. Možete prelaziti iz jednog režima unosa u drugi prevlačenjem nalevo ili nadesno na tastaturi.
- **Automatska velika slova:** Podesite uređaj tako da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
- **Automatski unos tačke:** Podesite uređaj tako da ubaci pauzu kada dvaput kucnete na razmaknicu.

- **Podešavanja rukopisa:** Prilagodite podešavanja za režim rukopisa, kao što je vreme prepoznavanja.
- **Vodič:** Saznajte kako da unosite tekst pomoću Samsung tastature.

Ulaz i izlaz govora

Promenite podešavanja za prepoznavanje glasa i funkciju automatskog prebacivanja teksta u govor.

› Podešavanja prepoznav. govora

- **Language:** Izaberite jezik za Google prepoznavanje glasa.
- **SafeSearch:** Podesite uređaj da filtrira nepriličan tekst i/ili slike iz rezultata glasovne pretrage.
- **Block offensive words:** Sakrijte nepristojne reči koje je vaš uređaj prepoznao iz rezultata glasovne pretrage.
- **Show hints:** Podesite uređaj tako da pokazuje predloženi termin ili frazu za funkciju glasovne pretrage.

› Podešavanja čitanja teksta

- **Poslušaj primer:** Preslušajte izgovoreni tekst kao primer. Instalirajte govorne podatke za korišćenje funkcije čitanja teksta.
- **Uvek koristi moja podešavanja:** Podesite uređaj tako da koristi podešavanja koja ste vi naveli u aplikacijama, a ne podrazumevana podešavanja.
- **Podrazumevani mehanizam:** Podesite da mehanizam sinteze govora bude korišćen za izgovoreni tekst.
- **Instaliraj govorne podatke:** Preuzmite i instalirajte govorne podatke za funkciju čitanja teksta.
- **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
- **Jezik:** Izaberite jezik za funkciju čitanja teksta.
- **Mehanizmi:** Pregledaj mehanizme prebacivanja teksta u govor preuzete sa Android tržišta.

Pristupačnost

Promenite podešavanja vezana za funkcije pristupa.

- **Pristupačnost:** Aktivirajte aplikaciju za pristup koju ste preuzeli, kao što je Talkback ili Kickback, koja obezbeđuje eho glasa, melodije ili vibracije.


Vreme i datum

Pristupite sledećim podešavanjima koja kontrolišu način na koji se vreme i datum prikazuju na uređaju i izmenite ih:

- **Automatski:** Automatski ažurirajte vreme kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Podesi datum:** Ručno podesite trenutni datum.
- **Izaberi vremensku zonu:** Podesite matičnu vremensku zonu.
- **Podesi vreme:** Ručno podesite trenutno vreme.
- **Koristi 24-časovni format:** Podesite da se vreme prikazuje u 24-časovnom formatu.
- **Izaberi format datuma:** Izaberite format datuma.

O telefonu

Pristupite informacijama o vašem uređaju, proverite status uređaja, i naučite kako da ga koristite.

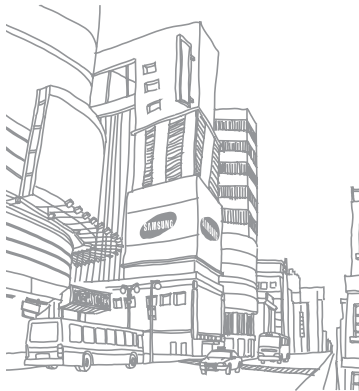

Rešavanje problema

Kada uključite telefon ili dok ga koristite, on od vas traži da unesete jedan od sledećih kodova:

Kod	Pokušajte sledeće da biste rešili problem:
Šifra	Kada omogućena funkcija zaključavanja telefona, morate da unesete šifru telefona koju ste podesili.
PIN kod	Kada prvi put koristite telefon ili kada je omogućena funkcija traženja PIN koda, potrebno je da unesete PIN kod dobijen sa SIM ili USIM karticom. Možete da onemogućite ovu funkciju pomoću menija Zaključaj SIM karticu .

Kod	Pokušajte sledeće da biste rešili problem:
PUK kod	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, verovatno zato što ste uneli netačan PIN kod nekoliko puta. Potrebno je da unesete PUK kod koji ste dobili od svog provajdera.
PIN2 kod	Ako pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom provajderu.

Telefon prikazuje poruku „Usluga nedostupna” ili „Greška mreže”

- Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Obratite se svom provajderu radi detaljnijih informacija.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili neodgovarajuće

Ako telefon ima ekran osetljiv na dodir i ekran ne reaguje pravilno, pokušajte sledeće:

- Uklonite zaštitu sa ekrana osetljivog na dodir. Zaštita ekrana može sprečiti da telefon prepozna vaše unose i ne preporučuje se za ekrane osetljive na dodir.
- Ruke vam moraju biti čiste i suve kada kucate na ekranu osetljivom na dodir.
- Restartujte telefon da biste obrisali sve privremene softverske greške.
- Uverite se da je softver telefona nadograđen na najnoviju verziju.
- Ako je ekran osetljiv na dodir izgreban ili oštećen, odnesite telefon u lokalni Samsungov servisni centar.

Uređaj se blokirao ili ima kritične greške

Ukoliko se uređaj blokira ili ne pruža odaziv, možda ćete morati da zatvorite programe da biste resetovali uređaj kako bi ponovo postao funkcionalan. Ukoliko se uređaj i dalje odaziva, ali program je blokirao, zatvorite taj program pomoću menadžera zadataka. Ako je uređaj zamrznut i ne odgovara, pritisnite i držite [, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Veza se prekida

Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti vezu sa mrežom. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

Nije moguće uspostaviti odlazne pozive

- Uverite se da ste pritisnuli taster za pozivanje.
- Uverite se da ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj koji pozivate.

Nije moguće uspostaviti dolazne pozive

- Uverite se da je telefon uključen.
- Uverite se da ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj sa koga primate poziv.

Sagovornici ne mogu da vas čuju tokom poziva

- Uverite se da ne blokirate ugrađeni mikrofoni.
- Uverite se da je mikrofoni dovoljno blizu usta.
- Ako koristite slušalice, uverite se da su ispravno povezane.

Kvalitet zvuka je loš

- Uverite se da ne blokirate unutrašnju antenu telefona.
- Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

Prilikom pozivanja pomoću imenika, veza se ne uspostavlja

- Uverite se da je ispravan broj uskladišten u listi kontakata.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je neophodno.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj kontakta.

Telefon se oglašava, a ikona baterije trepće

Baterija je skoro ispražnjena. Napunite bateriju ili je zamenite kako biste mogli da koristite telefon.

Baterija se ne puni kako treba ili se telefon sam isključuje

- Moguće je da su polovi baterije prljavi. Obrišite kontakte zlatne boje koristeći čistu, mekanu tkaninu i ponovo pokušajte da punite bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno bacite staru bateriju i zamenite je novom (pogledajte uputstva za odgovarajuće odlaganje otpada prema lokalnim propisima).

Telefon je topao na dodir

Kada koristite aplikacije koje zahtevaju više energije ili ih koristite tokom duže vremena, telefon može biti topao na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja niti na performanse vašeg telefona.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja kamere

Vaš Samsung mobilni telefon mora imati dovoljno dostupne memorije i dovoljno napunjenu bateriju kako bi radila aplikacija kamere. Ako dobijete poruku o grešci prilikom uključivanja kamere, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju ili stavite bateriju koja je napunjena u potpunosti.
- Oslobodite deo memorije tako što ćete prebaciti fajlove na računar ili ih obrisati iz telefona.
- Restartujte telefon. Ako još uvek imate problema sa aplikacijom kamere nakon primene ovih saveta, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja FM radija

Aplikacija FM radija na Samsungovom mobilnom telefonu koristi kabl slušalica kao antenu. Ako slušalice nisu uključene, FM radio neće moći da prima signal radio stanica. Ako koristite FM radio, najpre se uverite da su slušalice ispravno povezane. Zatim potražite i sačuvajte dostupne radio stanice.

Ako još uvek ne možete da koristite FM radio nakon što ste obavili ove korake, pokušajte da pristupite željenoj stanici preko drugog radio prijemnika. Ako možete da čujete stanicu preko drugog prijemnika, telefon je možda potrebno odneti u servis. Obratite se Samsungovom servisnom centru.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom otvaranja muzičkih fajlova

Neki muzički fajlovi se možda ne reprodukuju na vašem Samsung mobilnom telefonu zbog različitih razloga. Ako dobijete poruku o grešci prilikom otvaranja muzičkih fajlova, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije tako što ćete prebaciti fajlove na računar ili ih obrisati iz telefona.
- Uverite se da muzički fajl nije zaštićen pomoću tehnologije DRM (Digital Rights Management, Upravljanje digitalnim pravima). Ako je fajl zaštićen pomoću DRM sistema, uverite se da imate odgovarajuću licencu ili šifru za reprodukciju fajla.
- Uverite se da telefon podržava tip fajla.


Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na vašem telefonu.
- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete, ako je potrebno.
- Uverite se da se vaš telefon i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog opsega za Bluetooth (10 metara).

Ako vam gorenavedeni saveti ne pomognu da rešite problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza se ne uspostavlja kada povežete telefon sa računarom

- Uverite se da je kabl za prenos podataka sa računara koji koristite kompatibilan sa vašim telefonom.
- Uverite se da ste instalirali i ažurirali odgovarajuće upravljačke programe na svom računaru.

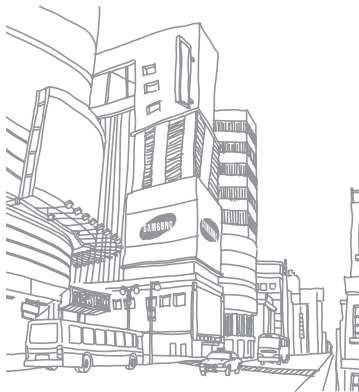

Bezbednosne mere predostrožnosti

Da na biste povredili sebe ili druge, odnosno oštetili uređaj, temeljno pročitajte dolenađene informacije pre korišćenja uređaja.

Upozorenje: Sprečavanje strujnog udara, požara i eksplozije

Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje, utikače, niti neucvršćene električne utičnice

Kabl za napajanje ne smete dodirivati vlažnim rukama, niti ga vući prilikom isključivanja punjača

Ne smete savijati niti oštetiti kabl za napajanje

Uređaj ne smete koristiti tokom punjenja niti ga dodirivati vlažnim rukama

Ne izlađite bateriju kratkom spoju

Ne smete ispustiti ni udariti punjač niti bateriju

Nemojte puniti bateriju pomoću punjača koje nije odobrio proizvođač

Ne koristite udeđaj tokom grmljavine

Možete pokvariti uređaj i podleđete većem riziku električnog udara.

Nemojte koristiti oštećene ili procurele litijum-jonske baterije

Više informacija o bezbednom odlaganju litijum-jonskih baterija zatrađite od najbliđeg ovlašćenog servisnog centra.

Budite oprezni prilikom rukovanja sa baterijama i punjaćima, kao i prilikom njihovog odlaganja

- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koji su namenjeni za vaš uređaj. Neodgovarajuće baterije i punjaći mogu da dovedu do ozbiljnih povreda i oštećenja uređaja.
- Ni u kom slućaju nemojte bacati baterije niti uređaje u vatru. Prilikom odlaganja iskorišćenih baterija ili uređaja postupajte u skladu sa svim lokalnim propisima.
- Ni u kom slućaju nemojte da stavljate baterije niti telefone na ili u grejne uređaje, kao što su mikrotalasne rerne, peći i radiatori. Ako se pregreju, baterije mogu da eksplodiraju.

- Ni pod kojim uslovima nemojte lomiti niti bušiti bateriju. Vodite računa da ne izlažete bateriju visokom spoljnom pritisku, jer to može da dovede do unutrašnjeg kratkog spoja i pregrevanja.

Zaštitite uređaj, baterije i punjače od oštećenja

- Nemojte izlagati uređaj niti baterije izrazito niskim ili visokim temperaturama.
- Ekstremne temperature mogu da izazovu deformacije na uređaju i da umanje kapacitet punjenja, kao i trajanje uređaja i baterija.
- Sprečite kontakt baterija sa metalnim predmetima, budući da on može da proizvede vezu između + i - pola baterije i dovede do njenog privremenog ili trajnog oštećenja.
- Ni u kom slučaju nemojte koristiti oštećeni punjač niti bateriju.

Upozorenje: Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa prilikom korišćenja uređaja na zabranjenim mestima

Isključite uređaj na mestima na kojima to propisi zahtevaju

Ponašajte se u skladu sa svim propisima kojima se ograničava korišćenje mobilnog uređaja u određenoj oblasti.

Nemojte koristiti uređaj u blizini drugih elektronskih uređaja

Većina elektronskih uređaja koristi signale radio-frekvencije. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu drugih elektronskih uređaja.

Nemojte koristiti svoj uređaj u blizini pejsmejкера

- Vodite računa da ne koristite uređaj u krugu od 15 cm od pejsmejкера ukoliko je to moguće, pošto on može da ometa njegov rad.
- Ukoliko morate da ga koristite, držite ga na udaljenosti od najmanje 15 cm.
- Da biste rizik od nastanka smetnji u radu pejsmejкера sveli na minimum, koristite uređaj na strani tela suprotno od pejsmejкера.

Nemojte koristiti uređaj u bolnicama niti u blizini medicinske opreme čiji rad radio frekvencija može da ometa

Ukoliko vi lično koristite neku medicinsku opremu, kontaktirajte proizvođača te opreme kako biste se uverili da radio-frekvencija ne ometa njen rad.

Ukoliko koristite slušni aparat, kontaktirajte njegovog proizvođača i zatražite informacije o eventualnim smetnjama koje prouzrokuju radio signali

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da ometa rad pojedinih slušnih aparata. Kontaktirajte proizvođača kako ne biste ugrozili bezbednost svog slušnog aparata.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima

- U potencijalno eksplozivnim okruženjima nemojte uklanjati bateriju, nego isključite uređaj.
- Osim toga, u takvim okolnostima se strogo pridržavajte propisa, uputstava i znakova.

- Nemojte da koristite uređaj na mestima za točenje goriva (benzinskim pumpama), odnosno u blizini goriva ili hemikalija, i u područjima miniranja.
- Nemojte da skladištite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove, kao ni eksplozivne materijale zajedno sa uređajem, njegovim delovima ili priključcima.

Isključite uređaj kada ste u avionu

Zakonom je zabranjeno korišćenje ovog uređaja u avionu. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu elektronskih aparata za navigaciju u avionu.

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u vozilu

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u automobilu. Ukoliko želite da dobijete više informacija, kontaktirajte proizvođača uređaja.

Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa koji se odnose na korišćenje mobilnih uređaja tokom vožnje

Prilikom vožnje na prvom mestu treba da vam bude bezbedno upravljanje vozilom. Nikada nemojte koristiti mobilni uređaj dok vozite ukoliko je to zabranjeno zakonom. Zbog sopstvene bezbednosti i bezbednosti drugih ljudi, razmišljajte trezveno i imajte u vidu sledeće savete:

- Koristite hendsfri uređaj.

- Upoznajte se sa uređajem i njegovim funkcijama koje služe da olakšaju rad, kao što su brzo i ponovno biranje. Ove funkcije vam omogućavaju da uštedite vreme potrebno za upućivanje i prijem poziva preko mobilnog uređaja.
- Držite uređaj nadohvat ruke. Postavite bežični uređaj tako da možete da mu pristupite ne odvrćajući oči sa puta. Ukoliko u nezgodnom trenutku primite poziv, pustite da se uključi govorna pošta.
- Obavestite osobu sa kojom razgovarate da vozite. Obustavite pozive u okolnostima otežanog saobraćaja ili nepovoljnih vremenskih uslova. Kiša, susnežica, sneg, led i gužve u saobraćaju mogu da predstavljaju opasnost.
- Nemojte ništa zapisivati niti pretraživati brojeve telefona. Sastavljanje liste obaveza ili letimični pregled adresara odvraćće vam pažnju sa bezbedne vožnje koja ima prioritet.
- Pažljivo birajte brojeve i procenite uslove saobraćaja. Uspostavljajte pozive dok niste u pokretu ili pre uključanja u saobraćaj. Nastojte da obavljate razgovore kada ste parkirani. Ukoliko morate da uputite neki poziv, birajte samo nekoliko brojeva, pogledajte put ispred sebe i u retrovizorima, a potom nastavite.
- Nemojte se upuštati u stresne niti emotivne razgovore, jer vam oni mogu odvrati pažnju. Saopštite osobama sa kojima pričate da vozite i prekinite razgovore koji mogu da vam odvrte pažnju sa puta.
- Upotrebite uređaj da biste pozvali pomoć. Pozovite lokalni broj za hitne slučajeve ukoliko dođe do požara, saobraćajne nesreće ili se javi potreba za hitnom medicinskom pomoći.

- Upotrebite svoj uređaj da biste pomogli drugima u hitnim slučajevima. Ukoliko ste svedok automobilske nesreće, zločina ili ozbiljnog hitnog slučaja kada je nečiji život u opasnosti, pozovite lokalni broj za hitne slučajeve.
- Po potrebi pozovite broj za pomoć na putevima ili poseban broj za pomoć u slučajevima koji nisu hitni. Ukoliko vidite pokvareno vozilo koje ne predstavlja ozbiljnu opasnost, slomljen saobraćajni znak, manju saobraćajnu nezgodu u kojoj nema povređenih ili vozilo za koje znate da je ukradeno, pozovite broj za pomoć na putevima ili neki drugi poseban broj za slučajeve koji nisu hitni.

Ispravno održavanje i korišćenje mobilnog uređaja

Nemojte kvasiti uređaj

- Vlaga i sve vrste tečnosti mogu da oštete delove uređaja ili strujna kola.
- Ako je uređaj mokar, nemojte ga uključivati i uklonite bateriju. Obrišite uređaj ubrusom i odnesite ga u servisni centar.
- Tečnost će promeniti boju nalepnice koja ukazuje na oštećenje unutrašnjosti uređaja usled dodira sa vodom. U slučaju oštećenja prouzrokovanih vodom može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Nemojte koristiti, odnosno čuvati uređaj na prašnjavim niti prljavim mestima

Prašina može da prouzrokuje kvar na uređaju.

Nemojte ostavljati uređaj na kosim površinama

Usled pada može doći do oštećenja uređaja.

Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom ili niskom temperaturom. Koristite uređaj na temperaturi u rasponu od -20° C do 50° C

- Uređaj može da eksplodira ako ga ostavite u zatvorenom vozilu, pošto temperatura u njemu može da dostigne 80° C.
- Nemojte izlagati uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti u dužem vremenskom periodu (npr. na komandnoj tabli automobila).
- Čuvajte bateriju na temperaturi u rasponu od 0° C do 40° C.

Nemojte čuvati uređaj zajedno sa metalnim predmetima poput novčića, ključeva ili ogrlica

- Uređaj se može deformisati ili pokvariti.
- Ako polovi baterije dođu u kontakt sa metalnim predmetima, može doći do požara.

Nemojte čuvati uređaj u blizini magnetnih polja

- Usled izlaganja magnetnim poljima uređaj se može pokvariti, a baterija može da se isprazni.
- Magnetna polja mogu oštetiti kartice sa magnetnim trakama, uključujući kreditne kartice, kartice za telefone, bankovne knjižice i avionske propusnice.

- Nemojte koristiti torbe niti pribor sa magnetnim zatvaračima i sprečite duži kontakt uređaja sa magnetnim poljima.

Nemojte čuvati uređaj u blizini grejnih tela, mikrotalasnih rerni, vrelog pribora za kuvanje niti boca pod visokim pritiskom, odnosno u njima

- Može se desiti da baterija procuri.
- Uređaj se može pregrijati, te može doći do požara.

Nemojte ispuštati uređaj niti ga udarati

- Ekran uređaja se može oštetiti.
- Ukoliko savijete ili deformišete uređaj, možete ga oštetiti ili pokvariti neke njegove delove.

Nemojte koristiti blic u prevelikoj blizini očiju ljudi ili životinja

Upotreba blica suviše blizu očiju može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Omogućite maksimalno trajanje baterije i punjača

- Nemojte puniti bateriju duže od nedelju dana, budući da prekomerno punjenje može da skрати njen životni vek.
- Ako se ne koriste, baterije će se isprazniti tako da se pre upotrebe moraju ponovo napuniti.

- Iskopčajte punjače iz napajanja kada ih ne koristite.
- Koristite baterije samo u svrhe za koje su namenjene.

Koristite baterije, punjače, dodatni pribor i dopune koje odobrava proizvođač

- Korišćenje generičkih baterija ili punjača može da skрати životni vek uređaja i prouzrokuje kvar na njemu.
- Kompanija Samsung ne može da snosi odgovornost za bezbednost korisnika koji koriste dodatni pribor ili dopune koje kompanija Samsung ne odobrava.

Ne grizite uređaj i ne stavljajte ga u usta

- Time možete oštetiti uređaj ili prouzrokovati eksploziju.
- Ukoliko uređaj koriste deca, uverite se da to rade na ispravan način.

Tokom razgovora:

- Držite uređaj u uspravnom položaju, kao što biste držali običan telefon.
- Govorite direktno u mikrofonski otvor.
- Vodite računa da ne dodirujete unutrašnju antenu uređaja. To može umanjiti kvalitet poziva ili dovesti do prenosa veće količine talasa radio-frekvencije nego što je neophodno.
- Nemojte mnogo stiskati uređaj u ruci, blago pritiskajte tastere, koristite specijalne funkcije koje vam omogućavaju da pritisnete manji broj tastera (na primer, obrasce i predvidljiv režim unosa teksta) i pravite česte pauze.

Čuvajte svoj sluh



- Prekomerna izloženost jakim zvucima može da prouzrokuje oštećenje sluha.
- Izloženost jakim zvucima prilikom vožnje može da vam odvрати pažnju i dovede do nesreće.
- Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što priključite slušalice u audio izvor i podesite minimalnu jačinu zvuka koja je potrebna da biste čuli razgovor ili muziku.

Budite oprezni prilikom korišćenja uređaja dok se šetate ili ste u pokretu

U svakom trenutku vodite računa o svom okruženju kako ne biste povredili sebe ni druge.

Nemojte nositi uređaj u zadnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, možete se povrediti ili oštetiti uređaj.

Nemojte rastavljati, menjati niti popravljati uređaj

- U slučaju bilo kakvih izmena može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača. Ukoliko vam zatreba servisiranje, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar.

- Nemojte rastavljati niti probadati bateriju, jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

Ne bojte niti stavljajte nalepnice na uređaj

Boja i nalepnice mogu da prepreče pokretne delove i onemoguće ispravan rad. Ako ste alergični na boje ili metalne delove proizvoda, mogu vam se pojaviti svrabež, ekcem ili otekline na koži. Kada se to dogodi, prestanite sa korišćenjem proizvoda i posavetujte se sa lekarom.

Prilikom čišćenja uređaja:

- Obrišite uređaj ili punjač ubrusom ili krpom.
- Očistite polove baterije pamučnom vatom ili ubrusom.
- Nemojte koristiti hemikalije niti deterdžente.

Nemojte koristiti uređaj ako je ekran napukao ili slomljen

Usled polomljenog stakla ili akrilnog materijala možete da povredite ruke i lice. Odnosite uređaj u Samsungov servisni centar na popravku.

Nemojte koristiti uređaj ni za šta drugo osim u svrhe za koje je namenjen

Kada koristite uređaj na javnim mestima, vodite računa da ne smetate drugim ljudima

Nemojte dopustiti deci da koriste uređaj

Vaš uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti deci da se igraju sa njim, jer mogu da povrede i sebe i druge, kao i da oštete uređaj ili upute pozive koji će povećati vaše troškove.

Budite oprezni pri instaliranju mobilnih uređaja i opreme

- Proverite da li su mobilni uređaji i odgovarajuća oprema koji su instalirani u vašem vozilu bezbedno montirani.
- Vodite računa da ne postavite uređaj niti priključke u blizini oblasti za aktiviranje vazdušnog jastuka ili na njoj. Nepravilno instalirana bežična oprema može da dovede do ozbiljnih povreda prilikom brzog naduvavanja vazdušnih jastuka.

Dopustite samo ovlašćenom osoblju da servisira vaš uređaj

Ukoliko dopustite nekvalifikovanom osoblju da servisira vaš uređaj, može doći do oštećenja uređaja i prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Pažljivo rukujte SIM karticama ili memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili uređaja.

- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i električnih smetnji prouzrokovanih drugim uređajima.
- Nemojte dodirivati kontakte ni polove zlatne boje prstima niti metalnim predmetima. Obrišite karticu mekom tkaninom ako se isprlja.

Omogućite pristup uslugama za hitne slučajeve

U nekim oblastima ili u određenim okolnostima upućivanje poziva za hitne slučajeve preko uređaja možda neće biti moguće. Pre putovanja u udaljene ili nerazvijene oblasti, osmislite alternativni metod kontaktiranja osoblja za hitne slučajeve.

Obavezno napravite rezervnu kopiju važnih podataka

Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.

Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal

Nemojte distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal koji ste snimili drugima bez dozvole vlasnika sadržaja. Na taj način može doći do povrede zakona o autorskim pravima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korišćenjem zaštićenog materijala od strane korisnika.

Potvrda obaveštenja o stepenu specifične apsorpcije (SAR - Specific Absorption Rate)

Vaš uređaj je prilagođen standardima Evropske unije (EU) kojima se ograničava izloženost ljudi talasima radio-frekvencije (RF) koju emituje radijska i telekomunikaciona oprema. U skladu sa ovim standardima sprečava se prodaja mobilnih uređaja koji prekoračuju nivo maksimalne izloženosti (poznat pod nazivom „Stepen specifične apsorpcije“ ili SAR) od 2,0 W/kg.

Tokom testiranja, maksimalna zabeležena vrednost SAR-a iznosila je 0,645 W/kg. U svakodnevnoj upotrebi stvarni SAR je verovatno znatno niži, s obzirom na to da uređaj emituje samo RF talase neophodne za prenos signala do najbliže bazne stanice. Uređaj automatski emituje niže nivoe talasa kada je to moguće i time smanjuje vašu ukupnu izloženost RF zračenju.

Izjava o poštovanju standarda navedena na poledini ovog uputstva ilustruje usklađenost vašeg uređaja sa evropskom direktivom za radio i telekomunikacionu terminalnu opremu (R&TTE). Dodatne informacije o SAR-u i odgovarajućim standardima Evropske unije potražite na web sajtu kompanije Samsung.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Električna i elektronska oprema za odlaganje)



(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja,

odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj



(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće

oznake hemijskih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66.

Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.

Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.


Odricanje odgovornosti

Pojedini sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja su vlasništvo nezavisnih proizvođača i zaštićeni su autorskim pravima, patentom, žigom i/ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i usluge su namenjene isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj ili usluge ne smete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili provajder usluge nisu odobrili. Bez ograničavanja na gorenavedeno, osim ako nije izričito dozvoljeno od strane važećeg vlasnika sadržaja ili provajdera usluge, nedozvoljeno je na bilo koji način i bilo kojim sredstvom menjanje, kopiranje, ponovno objavljivanje, slanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodavanje, kreiranje proizvoda izvedenih iz ovog, korišćenje i distribucija svih sadržaja i usluga prikazanih u uređaju.

„SADRŽAJI I USLUGE NEZAVISNIH DOBAVLJAČA PRIKAZUJU SE „KAKVI JESU“. SAMSUNG NE DAJE GARANCIJE ZA TAKO PRUŽEN SADRŽAJ ILI USLUGE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, NI ZA KAKVU NAMENU. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG GARANCIJE U VEZI SA POGODNOŠĆU ZA PRODAJU ILI PODOBNOŠĆU ZA ODREĐENU NAMENU. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST, VAŽNOST,

PRAVOVREMENOST, LEGALNOST NITI POTPUNOST BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNOG PUTEM OVOG UREĐAJA I NI POD KOJIM USLOVIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN UGOVORNO ILI PREKRŠAJNO NI ZA KAKAV DIREKTNI, INDIREKTNI, SLUČAJNI, POSEBNI ILI POSLEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU, ADVOKATSKE NAKNADE, TROŠKOVE I BILO KAKAV DRUGI GUBITAK ILI ŠTETU NASTALE USLED POSTOJANJA BILO KOJIH OVDE DATIH INFORMACIJA ILI U VEZI SA NJIMA, NITI USLED KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI TREĆE STRANE, ČAK NI AKO BUDETE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE".

Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku, a Samsung ne zastupa i ne garantuje dostupnost bilo kog sadržaja tokom bilo kog vremenskog perioda. Sadržaj i usluge prenose nezavisni dobavljači putem mreža i komunikacionih sredstava nad kojima Samsung nema nikakvu kontrolu. Ne ograničavajući opštost ovog odricanja odgovornosti, Samsung izričito odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakav prekid ili prekid bilo kog sadržaja ili usluge dostupnog putem ovog uređaja. Samsung nije odgovoran za korisničku podršku koja se odnosi na sadržaj i usluge. Sva pitanja ili zahteve koji se odnose na sadržaj ili usluge treba uputiti direktno provajderima tih sadržaja i usluga.

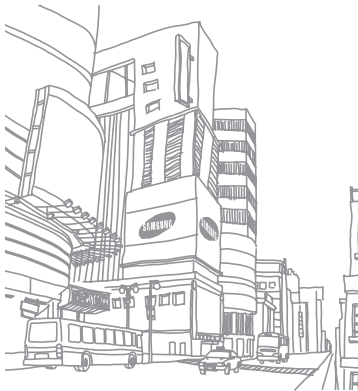

Indeks

airplane mode 16

alarmi

deaktiviranje 85

kreiranje 85

zaustavljanje 85

AllShare 78

baterija

postavljanje 9

punjenje 11

beleške

kreiranje 65

pregledanje 65

Bluetooth

aktiviranje 75

prijem podataka 76

pronalaženje i uparivanje

uređaja 76

slanje podataka 76

DLNA

pogledajte AllShare

dnevnik poziva 38

ekran menija

organizovanje aplikacija 24

pristupanje 24

ekran osetljiv na dodir

korišćenje 20

oblik za otključavanje 26

zaključavanje 21

ekran u pasivnom režimu

dodavanje stavki 22

dodavanje tabli 23

e-pošta

podešavanje naloga 42

pregledanje 43

slanje 43

FM radio

čuvanje stanica 58

slušanje 57

fotografije

pregledanje 53

režim snimanja osmeha 49

snimanje 46

snimanje panorama 48

snimanje u nizu 48

galerija

deljenje slika ili video zapisa 54

podržani formati datoteka 53

- pregled fotografija 53
- reproducovanje video snimaka 54
- geografska širina 70
- Google Mail 41
- Google Mape 68
- Google pretraga 72
- Google Talk 44
- govorna pošta 40
- govorna pretraga 87
- govorni pozivi
 - korišćenje opcija 36
 - odgovaranje 35
 - upućivanje 35
- imenik
 - kreiranje grupa 62
 - kreiranje kontakata 60
 - kreiranje vizitkarte 61
 - pronalaženje 60

- internet
 - pogledajte web pretraživač
- jezik 96
- kalendar
 - kreiranje događaja 63
 - pregledanje događaja 64
- kalkulator 86
- kamera
 - prilagođavanje kamere 49
 - prilagođavanje kamkordera 52
 - snimanje fotografija 46
 - snimanje video zapisa 50
- kontakti
 - kopiranje ili premeštanje 62
 - kreiranje 60
 - podešavanje brzog biranja 61
 - pronalaženje 60
- Layar 68

- mapa
 - Google 68
- memorijska kartica
 - formatiranje 15
 - ubacivanje 13
 - uklanjanje 14
- menadžer fajlova 86
- menadžer zadataka 87
- multimedijalne poruke
 - pregledanje 40
 - slanje 39
- muzički plejer
 - dodavanje fajlova 55
 - kreiranje lista za reprodukciju 56
 - reproducovanje muzike 55
- Napiši i idi 88
- nečujni režim rada 25
- oblik za otključavanje 26

osvetljenje, ekran 26

podešavanja

aplikacije 94

bežična i mreža 89

datum i vreme 98

ekran 92

jezik i tastatura 96

lokacija i bezbednost 93

nalozi i sinhronizacija 94

podešavanja poziva 91

pretraživanje 95

pristupačnost 98

privatnost 95

Skladištenje u SD karticu i

telefon 95

unos glasom i reprodukcija 97

zvuk 92

poruke

podešavanje naloga e-pošte 42

slanje e-poruke 43

slanje multimedija 39

slanje teksta 39

pozivi

čekanje 38

korišćenje opcija tokom govornih

poziva 36

korišćenje slušalica 36

međunarodni brojevi 36

odbijanje 35

odgovaranje 35

prikaz propuštenih 37

prosleđivanje 38

upućivanje 35

više učesnika 37

poziv na čekanju 38

preuzimanja

aplikacije 32

fajlovi 33

pristupni kodovi 100

prosleđivanje poziva 38

raspakivanje 9

režim fiksno biranja broja 37

Samsung Apps 68

Samsung Kies 81

sat 85

SIM kartica

postavljanje 9

zaključavanje 27

sinhronizacija

sa web naložima 33

social hub 45

tekstualne beleške 64

tekstualne poruke

pregledanje 40

slanje 39

ton zvona 92

unos teksta 28

uređaj

ikone indikatora 18

izgled 16

panel sa prečicama 23

podešavanja 89

prilagođavanje 25

tasteri 17

uključivanje ili isključivanje 16

USIM kartica

postavljanje 9

zaključavanje 27

vesti i vremenska prognoza 73

veze

Bluetooth 75

DLNA 78

PC 81

WLAN 77

Veze sa PC-jem

masovna memorija 81

Samsung Kies 81

video plejer 54

video zapisi

reprodukovanje 54

snimanje 50

VPN konekcije

konektuje se na 84

kreiranje 82

vreme i datum, podešavanje 25

web pretraživač

dodavanje obeleživača 67

pretraživanje web stranica 66

WLAN

aktiviranje 77

pronalaženje i povezivanje sa

mrežama 77

YouTube

gledanje video zapisa 72

slanje video zapisa 73

Zaključavanje PIN-a 27

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM WCDMA Wi-Fi mobilni telefon : GT-I5500

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Ovim izjavljujemo da su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Identifikaciona oznaka: 0168

CE 0168!

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.11

Joong-Hoon Choi / Menadžer laboratorije

(mesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlašćene osobe)



*To nije adresa Samsungovog servisnog centra. Za adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste proizvod kupili.

Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

Instaliranje Kies-a (PC Sync) Kies

1. Preuzmite poslednju verziju Kies-a sa Samsung internet prezentacije (www.samsungmobile.com) i instalirajte u vaš PC.
 2. U pasivnom režimu rada izaberite  → **Podešavanja** → **Aplikacije** → **Razvoj** → **Otkrivanje greške USB-a**.
 3. Koristeći PC data kabl, priključite vaš uređaj na PC.
 4. Izaberite **KIES** → **OK** (ako je potrebno).
- Za više informacija potražite pomoć u okviru Kies-a.

